



9:00 - 12:00
Szombat
7:00 - 16:00
Hétfő - Péntek

szerviz@tech-controllers.com

36 300 918 818, +36 30 321 70 88

SZERVIZ
32-652 Białowiec,
ul. Skotnica 120

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EUR-R-8S PLUS

TECH
CONTROLLERS



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Biała Droga 31
34-122 Wieprz

TECH STEROWNIKI

JÓTÁLLÁSI JEGY

A TECH cég garatálja az eszköz megfelelő működését az értékesítés időpontjától számított 24 hónapig. A gyártó vállalja az eszköz ingyenes javítását, amennyiben a hiba a gyártó hibájából következett be. Meghibásodás esetén a készüléket a gyártóhoz kell visszajuttatni. Panasz esetén amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, a fennmaradó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv utasításai az irányadóak: **VIGYÁZAT! A HŐMÉRSEKLET ÉRZÉKELŐT SEMMILYEN FOLYADEKBA (OLA) STB.) NEM SZÁBAD BELEMÉRÍTENI. IS UGYANIS A VEZÉRLŐ KÁROSODÁSÁT ÉS A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉT OKOZHATJA! AZ VEZÉRLŐ KÖRNYEZETÉNEK ELFOGADHATÓ RELATÍV PÁRATARTALMA 5÷85% RP. PÁRALECSAPÓDÁS NÉLKÜL. A KÉSZÜLÉK GYERMEK KEZÉBE NEM KERÜLHET.**

A használati utasításban ismertetett, a vezérlő paramétereinek beállításával és szabályozásával kapcsolatos tevékenységekre, valamint a normál működés során elhasználandó alkatrészekre, például a biztosítékokra nem vonatkoznak a garanciális javítások. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű működésből vagy a felhasználó hibájából eredő károkra, mechanikai sérülésekre vagy tűz, áradás, légköri kiszűlések, túlfeszültség vagy rövidzárlat következtében keletkezett károkra. A jogosulatlan szerviz beavatkozása, a szándékos javítások, átalakítások és a konstrukciós változtatások a garancia elvesztését okozzák.

A TECH vezérlők védőpecséttel rendelkeznek. A pecsét eltávolítása, sérülése a garancia elvesztését vonja maga után.

Az indokolatlan szervizelés költségeit kizárólag a vevőt terhelik. Az indokolatlan szervizelés olyan hibaelhárítás eseteire vonatkozik, amikor nem a gyártó hibájából eredő károk elhárítására kerül sor, valamint a szerviz által az eszköz hibafeltárását követően indokolatlannak tartott szerelés (pl. a berendezés megrongálódása az ügyfél hibájából következett be vagy nem garanciális), valamint ha az eszközhiba az eszközön kívül eső okokból következett be.

A jelen Jótállásból eredő jogok érvényesítése érdekében a felhasználó köteles saját költségére és kockázatára a készüléket egy helyesen kitöltött jótállási jeggyel (amely tartalmazza - az értékesítés időpontját, az eladó aláírását és a hiba leírását) és értékesítési bizonylattal (nyugta, áfás számla stb.) együtt eljuttatni a gyártóhoz. A jótállási jegy megléte az ingyenes javítás feltétele. A panasz orvoslásának ideje 14 nap.

Ha a jótállási jegy elveszik vagy megrongálódik, a gyártó nem állít ki másolatot

.....
eladó pecsétje

.....
eladás dátuma


BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. A jelen kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérüléshez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen kell tárolni a további hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a készüléket használó személyek megismerkedjenek a vezérlés működési elvével és a biztonsági funkciókkal. Ha az eszközt el akarják adni, vagy más helyre akarják tenni, győződjön meg arról, hogy a készülék használati útmutatója ott van-e az eszközzel, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférhessen az eszközzel kapcsolatos alapvető információkhoz. A gyártó nem vállal felelősséget sérülésekért vagy gondatlanságból eredő kár; ezért a felhasználók kötelesek megtenni a jelen kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.

FIGYELEM

- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- A szabályozót nem gyermekek használják.
- Tilos a gyártótól eltérő felhasználás.

Elköteleztünk magunkat a környezet védelme mellett. Az elektronikus eszközök gyártása kötelezi a használt elektronikus alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanítását. Ezért bekerültünk a Környezetvédelmi Felügyelet által vezetett nyilvántartásba. A terméken az áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. A hulladék újrahasznosítása elősegíti a környezet védelmét. A felhasználó köteles, hogy használt berendezéseiket átadják egy gyűjtőhelyre, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt megtalálható.

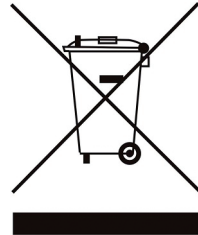

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezúton kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a TECH által gyártott **EU-R-8s Plus**, székhelye: Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelvének (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, a 2009/125/EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeinek meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról, valamint a Vállalkozási és Technológiai Minisztérium rendelete (2019. június 24.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó alapvető követelményekről szóló rendelet módosításáról, az (EU) 2017/2102 európai parlamenti irányelv végrehajtási rendelkezéseiről és a Tanács (2017. november 15.) határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (HL L 305., 2017.11.21., 1. o. 8). A megfelelőségértékeléshez harmonizált szabványokat használtuk:
PN-EN IEC 60730-2-9: 2019-06, 3.1a. Par
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) par.3.1 b Elektromágneses összeférhetőség
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) par.3.1 b Elektromágneses összeférhetőség
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) par.2.2 A rádióspektrum hatékony és koherens használata
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) par.2.2 A rádióspektrum hatékony és koherens használata

Paweł Jura
Janusz Master
WŁASCIWIEC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Wieprz, 17.08.2021

TECHNICAL DATA

Tápfeszültség	batteries 2xAAA, 1,5V
Hőmérséklet skála	5°C ÷ 35°C
Mérési hiba	± 0,5°C
Páratartalom mérsési küszöb	10-95%RH
Működési frekvencia	868MHz

MEGJEGYZÉS

A szabályozó akkumulátorral működik - ajánlott időről időre ellenőrizni az elemeket, és minden fűtési szezonban legalább egyszer cserélni őket.

A képek és diagramok csak szemléltetési célokat szolgálnak.
A gyártó fenntartja a jogot néhány akasztó bevezetésére.

Leírás

Az EU-R-8s Plus helyiségtermostát a fűtőberendezés vezérlésére szolgál. Együttműködik a zónavezérlőkkel és vezeték nélkül kommunikál velük.


Fő feladata a beállított szobahőmérséklet fenntartása azáltal, hogy a beállított hőmérséklet elérésekor jelet küld a fűtőberendezésnek, ami leállítja az épület további fűtését.

két színváltozat: fehér vagy fekete

Vezérlő jellemzői:

- nagy, könnyen olvasható kijelző
- előlap üvegből
- beépített hőmérséklet-érzékelő, páratartalom-érzékelő és padló-érzékelő
- időfűtési program

Az aktuális hőmérséklet megjelenik a képernyőn. A váltáshoz hőmérséklet - képernyőről páratartalom-képernyőre, nyomja meg az EXIT gombot.

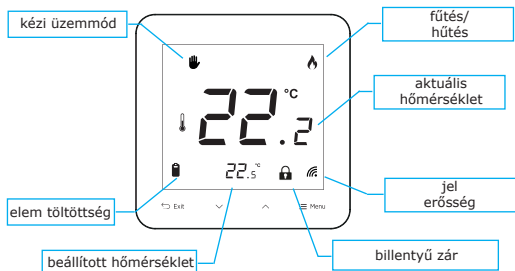


- **Kézi üzemmód** - a beállított hőmérséklet beállítható manuálisan a főképernyő nézetében a $\wedge \vee$. Az EXIT gomb nyomva tartásával léphet ki a hőmérséklet beállításból.
- **Gombzár** - A Menü gomb megnyomása után a Loc funkció megjelenik. Használja az egyik gombot $\wedge \vee$ az igen vagy a nem kiválasztásához (a gombzár engedélyezése / letiltása). A megerősítéshez várjon kb. 5 másodpercig, vagy nyomja meg a Menü gombot. A gombok feloldásához tartsa lenyomva mindkettőt a $\wedge \vee$ gombokat, amíg a lakat ikon el nem tűnik.



HOGYAN TELEPÍTSÜK A TERMOSTÁTOT

A szabályozót szakképzett személynek kell felszerelnie.

Az alábbi ábra bemutatja az egyes elemek telepítését:

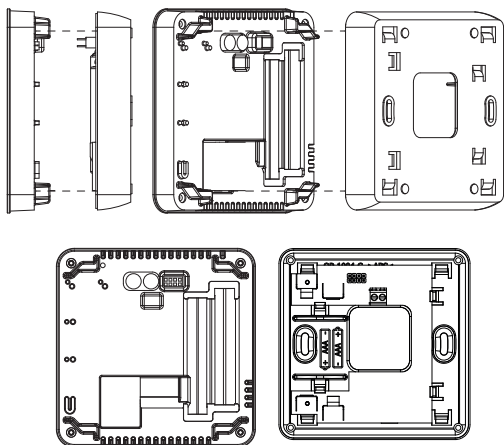

Az alábbi ábra bemutatja a padlóérzékelő felszerelését:

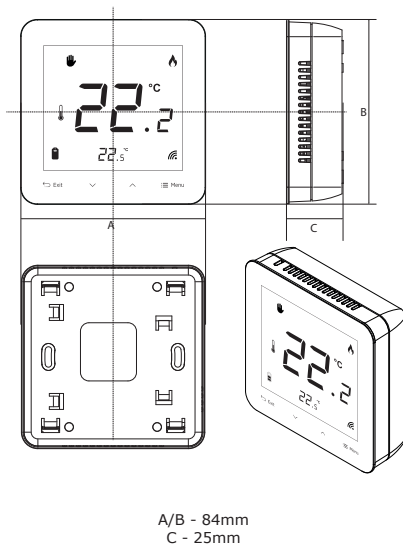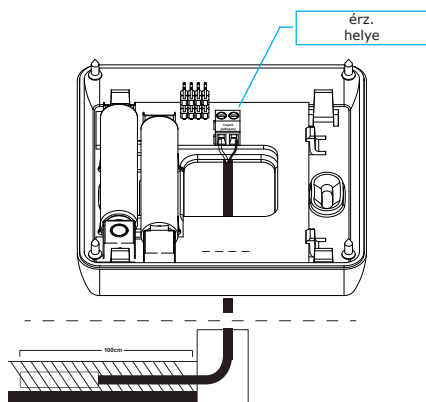

HOGYAN REGISZTRÁLJUK

A szabályozó regisztrálásához a fő vezérlőben lépjen a Zónák > Regisztráció menüponton az adott vezérlő kézikönyvében leírtak szerint. Ezután röviden nyomja meg a regisztrációs gombot az EU-R-8s Plus szabályozóban. Miután a **reg** megjelenik, nyomja meg ismét röviden a regisztráció gombot. Ha a regisztráció sikeres volt, az **SCS** megjelennek a képernyőn. Ha bármilyen hiba történt, a szabályozó megjeleníti az **Err** üzenetet. A szabályozó padlóérzékelőként történő regisztrálásához nyomja meg kétszer a regisztrációs gombot.



MEGJEGYZÉS

- Egy zónához csak 1 szabályozó rendelhető.
- A szabályozót nem lehet törölni a regisztrációból csak letiltani.
- Ha a felhasználó megpróbálja a termostátot egy másik zónába regisztrálni. Akkor a termostát regisztrációja automatikusan törölődik az első zónából, és az új helyiségbe lesz regisztrálva a termostát.

Ha néhány másodpercig lenyomva tartja a regisztrációs gombot a termostáton, lehetővé válik a szinkronizálás, és ennek következtében a fő szabályozó beállított hőmérsékletének bármilyen változása automatikusan ugyanazt a változást eredményezi a termostátban. Szinkronizálás nélkül a beállított hőmérséklet változása a fő szabályozóban pillanatnyi késés után megváltoztatja a termostátot.

*
Tartva a regisztrációs gombot, miközben a szabályozót bekapcsolja kalibrálja a gombokat.

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A HŐMÉRSÉKLETET

A beállított hőmérséklet a zónában/helyiségben közvetlenül megváltoztatható a EU-R-8s Plus szabályozó $\wedge \vee$ a gombjaival. Ennek lehetővé tétele érdekében a termostátot regisztrálni kell a fő vezérlőben. Ha a szabályozó az **Una** jelenik meg az egyik gomb megnyomása után $\wedge \vee$, ez azt jelenti a vezérlő nincs regisztrálva.

A gombbal megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet a képernyő nézetben a beállított és az aktuális hőmérsékletet, $\wedge \vee$ a gombokkal.

- A kívánt hőmérséklet beállítása után a képernyőn megjelenik az idő, amikor a hőmérséklet értéke érvényes lesz. Ez az idő lehet gombokkal lehet szerkeszteni $\wedge \vee$.
- Az **OFF** funkció letiltja a manuálisan beállított paramétereket, és ez azt jelenti, hogy a fő vezérlőben beállított heti ütemezésből származó beállítások érvényesek.
- Ha a **Con** lehetőséget választotta, a kézi beállítások az ütemezési beállításoktól függetlenül véglegesen érvényesek lesznek.

Ha a beállított hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet, a fűtés aktiválódik, és megjelenik a láng ikon. Ez az ikon nem jelenik meg, ha a KI funkciót választotta.

MENÜ FUNKCIÓK

A szabályozó menübe való belépéshez tartsa lenyomva a Menü gombot. Ezután nyomja meg a MENÜ gombot a funkciók közötti váltáshoz.

1. A hőmérséklet érzékelő kalibrálása

CA Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő kalibrálásának értékét. A kalibrálási beállítási tartomány -10°C és +10°C között van, és a fő vezérlőben beállítható.

2. Gyári beállítások

FAB A Fab funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a gyári beállítások visszaállítását. Ha ezt az opciót választotta, a képernyő villogni kezd a $\wedge \vee$ gombokkal állítsa az utolsó számjegyet 1-re a megerősítéshez várjon kb. 5 másodpercet, vagy nyomja meg a Menü gombot.

3. Szoftver verzió

UE Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ellenőrizze az aktuális szoftver verzióját. A verziószám szükséges, miközben kapcsolatba lép a kiszolgáló személyzettel.