


TECH CONTROLLERS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EU-WIFI 8S

HU

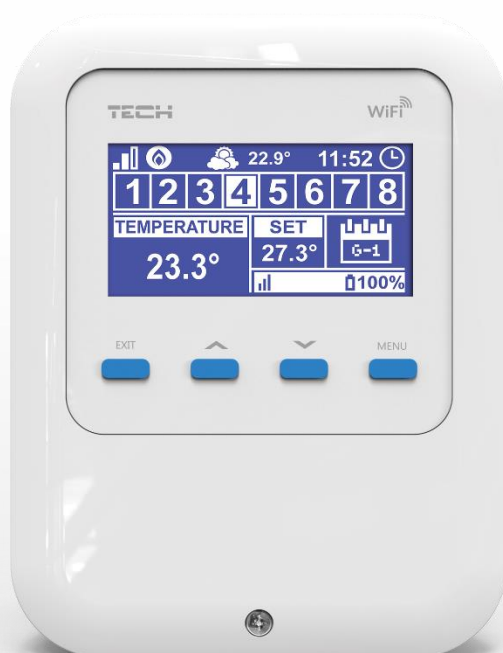

I.	Biztonság	5
ii.	A készülék leírása	6
iii.	Működési alapelv	6
iv.	Hogyan telepírsük a szabályozót	7
v.	Beüzemelés	9
1.	Hogyan konfiguráljuk az internet csatlakozást	9
2.	Hogyan állítsuk be a külső hőmérséklet érzékelőt	9
3.	Hogyan konfiguráljuk a hőmérséklet érzékelőket illetve a helyiség termosztátokat	9
4.	Hogyan konfiguráljuk a vezeték nélküli radiátorszelep mozgatókat stt-868/stt-869 (2.1.8 és későbbi szoftver verziók)	10
5.	Hogyan konfigurálju az ablak érzékelőket	11
vi.	Vezeték nélküli kommunikáció	11
vii.	Fő képernyő leírás	12
viii.	A szabályozó funkciói	15
1.	Blok diagram – szabályozó menü	15
2.	Zónák	15
2.1.	Regisztráció	15
2.2.	Be	16
2.3.	Az érzékelő típusa	16
2.4.	Beállított hőmérséklet	16
2.5.	Hiszterézis	16
2.6.	Kalibráció	16
2.7.	Radiátor szelepmozgatók	16
2.8.	Ablak érzékelő	17
3.	Külső hőmérséklet érzékelő	18
4.	Potenciálmentes kontakt	18
4.1.	Zónák	18
4.2.	Aktiválási késleltetés	18
4.3.	Kiegészítő kontakt	18
5.	Szerelői menü	19
5.1.	Internet modul	19
5.2.	Védelem	20
5.3.	Idő beállítás	20
5.4.	Képernyő beállítások	20
5.5.	Nyelv	20
5.6.	Szervíz menü	20

5.7.	Gyári beállítások	20
6.	Szoftver verzió	20
IX.	Hogyan szabályozható a fűtési rendszer online	21
1.	Kezdőlap	22
2.	Zóna fül.....	26
3.	Statisztikák fül	26
4.	Beállítások fül	27
X.	Szoftver frissítés	28
XI.	Műszaki adatok.....	28
XII.	Védelem és riasztás	29

KN.27.09.2021

I. BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt a felhasználónak alaposan el kell olvasnia az alábbi előírásokat. Az ebben a kézikönyvben szereplő szabályok be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni további hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy minden, a készüléket használó személy megismerje a vezérlő működési elvét és biztonsági funkcióit. Ha az eszközt más helyre kívánja helyezni, győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyvet az eszközön tárolja, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférhessen az eszközre vonatkozó alapvető információkhoz. A gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő sérülésekért vagy károkért; ezért a felhasználók kötelesek megtenni a kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.



FIGYELEM

- Feszültség alatt álló elektromos készülék! A tápegységgel kapcsolatos tevékenységek (kábelek csatlakoztatása, a készülék beszerelése stb.) előtt győződjön meg arról, hogy a szabályozó ki van húzva a hálózathoz.
- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- A szabályozót gyermekek nem üzemeltethetik.



FIGYELEM

- A készülék megsérülhet, ha villámcsapás ér. Vihar idején győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva az áramforrásból.
- A gyártó által előírtaktól eltérő használat tilos.
- A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a vezérlő kábeleinek állapotát. A felhasználónak azt is ellenőriznie kell, hogy a vezérlő megfelelően van -e felszerelve, és tisztítsa meg, ha poros vagy piszkos.

Előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt árucikkek módosításai a 2020. május 13 -i befejezést követően kerültek bevezetésre. A gyártó fenntartja a jogot a szerkezet vagy a színek megváltoztatására. Az illusztrációk kiegészítő felszerelést is tartalmazhatnak. A nyomtatási technológia eltéréseket okozhat a megjelenített színekben.

Elköteleztük magunkat a környezet védelme mellett. Az elektronikai eszközök gyártása kötelezővé teszi a használt elektronikus alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanítását. Ezért bekerültünk a Környezetvédelmi Felügyelet által vezetett nyilvántartásba. A terméken az áthúzott szemetes szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. A hulladék újrahasznosítása segít a környezet védelmében. A felhasználó köteles a használt berendezéseit olyan gyűjtőhelyre szállítani, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrész újrahasznosítható lesz.



II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az EU-WiFi 8s vezérlő online vezetékek nélküli eszköz az STT-868/STT-869 (2.1.8 és újabb szoftververziók) elektromos hajtóművek vezérlésére (zónánként legfeljebb 6 működtetőegység). Fő feladata az állandó hőmérséklet fenntartása a helyiségekben 8 fűtési zónához tartozó hajtóművek használatával. A vezérlő egy további érintkezővel van felszerelve egy további eszköz (pl. Gázkazán) be- és kikapcsolására.

A szabályozó funkciói:

- Legfeljebb 8 zóna vezérlése a következők használatával:
 - beépített hőmérséklet-érzékelő
 - vezetékes érzékelő
 - további 8 vezetékek nélküli érzékelő csatlakoztatása C-8r, C-mini vagy R-8b, R-8z vagy R-8bw helyiség szabályozó (2. szoftververzió. 1. 19 és újabb)
- NO/NC relé kimenet (pl. A fűtőberendezés vezérlésére, amely akkor aktiválódik, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony)
- Lehetőség van akár 6 vezetékek nélküli STT-868 vagy STT-869 elektromos működtető csatlakoztatására minden zónában (szoftververzió 2.1.8 és újabb)
- Szoftverfrissítés USB -n keresztül
- Minden zóna egyedi üzemmódot rendelhet hozzá (állandó hőmérséklet, időkorlát vagy 6 működési ütemterv)
- Kompatibilis a C-8zr vezetékek nélküli külső érzékelővel
- Kompatibilis a vezetékek nélküli C-2n ablakérzékelőkkel (zónánként akár 6 érzékelővel)

A berendezés:

- Tápfeszültség 5V
- Vezetékes hőmérséklet érzékelő C-7p

A fűtési rendszert a www.emodul.eu weboldalon keresztül lehet kezelni. Az eModul alkalmazás letölthető a Google Play áruházból.

III. MŰKÖDÉSI ALAPELV

Az EU-WiFi 8s vezérlő a helyiségérzékelő (C-8r, C-mini vagy C-7p) vagy a helyiségtermosztát (R-8b, R) által küldött aktuális hőmérsékletérték alapján dönti el, hogy egy adott zónát fűteni kell-e. -8z, R-8bw (szoftververzió 2. 1. 19 és újabb)), valamint a zóna egyedi működési algoritmusa. Ha fűtésre van szükség, az EU-WiFi 8s vezérlő aktiválja a feszültségmentes érintkezőt, amely pl. a fűtőberendezés vezérlésére, és megnyitja az adott zónában regisztrált hajtóműveket. Az egyes zónákból érkező jeleket az EU-WiFi 8s vezérlőhöz továbbítják a helyiség szabályozók vagy a szobaérzékelők segítségével. Rádiójelen keresztül kommunikálnak a vezérlővel. Minden zónához rendelhetők STT-868/STT-869 vezetékek nélküli szeleppozítók (2.1.8 és újabb verziók), amelyek regisztrációt igényelnek.

IV. HOGYAN TELEPÍRSÜK A SZABÁLYOZÓT

A vezérlőt szakképzett személynek kell felszerelnie.



FIGYELEM


Életveszélyes áramütés veszélye a feszültség alatt álló csatlakozók megérintése miatt. Mielőtt elkezdene dolgozni a vezérlőn, kapcsolja ki az áramellátást, és akadályozza meg a véletlen bekapcsolását

Távolítsa el a vezérlő fedelét, és csatlakoztassa a vezetékeket az alábbi ábrák és a csatlakozók címkéi szerint. Tartsa be a következő sorrendet:

- tápkábel a Micro USB porthoz
- kiegészítő eszköz



A fűtési rendszer eszközei közötti bekötés és kommunikáció sematikus rajza:

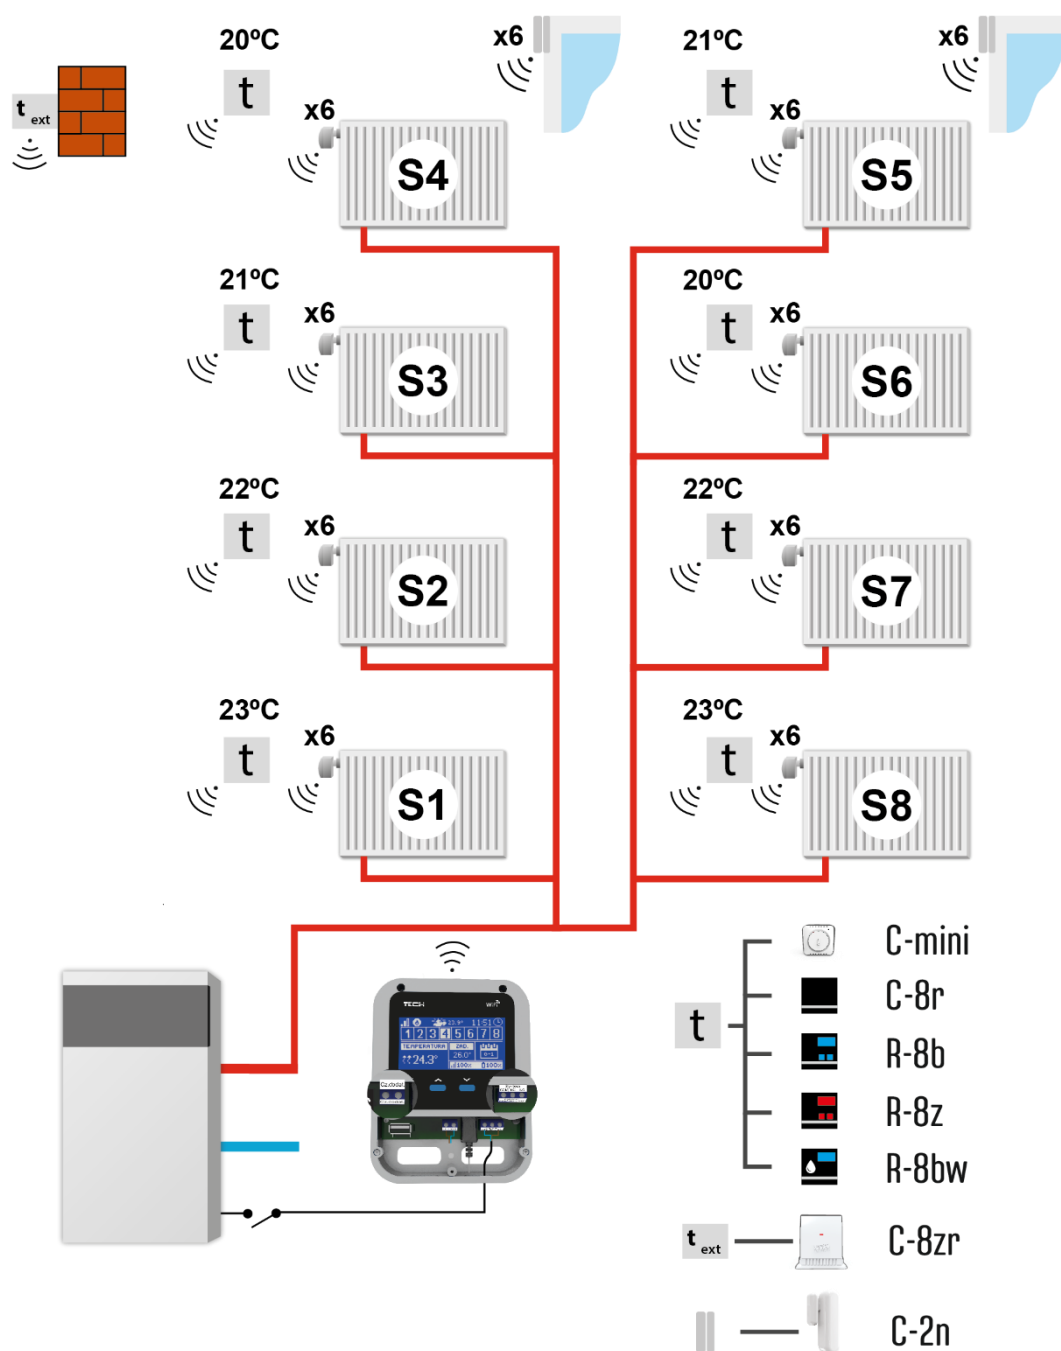

S1 Zone-beépített hőmérséklet-érzékelő (akár 6 x STT-868, STT-869 vezérlés 2.1.8 és újabb szoftververzióval) vagy vezeték nélküli

S2 zóna-vezetékes hőmérséklet-érzékelő (akár 6 x STT-868, STT-869 vezérlés 2.1.8 és újabb szoftververzióval) vagy vezeték nélküli S

3-S8 Zone-vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő (akár 6 x STT-868, STT-869 vezérlés 2.1.8 és újabb szoftververzióval).

V. BEÜZEMELÉS

Annak érdekében, hogy a vezérlő megfelelően működjön, kövesse az alábbi lépéseket az első indításkor:

1. Konfigurálja az internetkapcsolatot
2. Állítsa be a külső érzékelőt (opcionális)
3. Állítsa be a helyiségérzékelőket, a helyiség szabályozókat
4. Állítsa be az STT-868/STT-869 vezeték nélküli termosztatikus működtetőket (2.1.8 és újabb vezérlő verzióval)
5. Ablakérzékelők konfigurálása (opcionális)

1. HOGYAN KONFIGURÁLJUK AZ INTERNET CSATLAKOZÁST


Az EU-WiFi 8s beépített Internet modullal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az interneten keresztül vezérelje a fűtési rendszert. Először csatlakozzon az internethez a WiFi hálózat kiválasztásával a Menü> WiFi hálózat kiválasztása menüpontban. Az olyan paraméterek, mint az IP -cím, az IP -maszk, a kapu -cím manuálisan állíthatók be, vagy aktiválható a DHCP -opció (alapértelmezés szerint engedélyezve).

Ezután lépjen a www.emodul.eu weboldalra, és hozza létre fiókját. A vezérlő menüjében a <Registration> kiválasztása után a rendszer létrehoz egy kódot, amelyet be kell írni az emodul.eu webhely (Regisztrációs modul) <Beállítások> fülére.

2. HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐT

Szükséges a külső érzékelő regisztrálása az EU-WiFi 8s vezérlő <Registration> (Főmenü> Külső érzékelő> Regisztráció) menüpontjának kiválasztásával, és a külső érzékelő kommunikációs gombjának megnyomásával (nyomja meg egyszer röviden a gombot).

A regisztrációs folyamat automatikusan engedélyezi a külső érzékelőt. A regisztrációt követően az érzékelő bármikor kikapcsolható az <OFF> kiválasztásával.

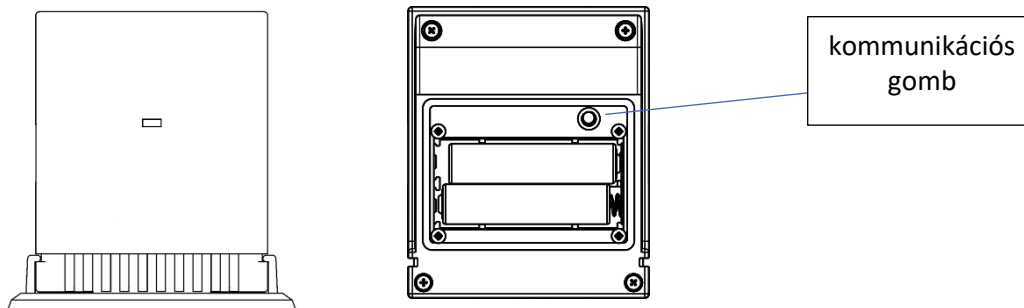

MEGJEGYZÉS

- A külső érzékelő nem vesz részt a vezérlési folyamatban.
- Az érzékelő kikapcsolása a külső érzékelő menüben csak megszakítja a kommunikációt (a külső hőmérséklet már nem jelenik meg a külső vezérlő képernyőjén). Magát a külső érzékelőt nem tiltja le - az akkumulátor lemerüléséig aktív marad.

3. HOGYAN KONFIGURÁLJUK A HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐKET ILLETVE A HELYSÉG TERMOSZTÁTOKAT

Annak érdekében, hogy az EU-WiFi 8s vezérelhesse az adott zónát, meg kell adni annak aktuális hőmérsékletértékét. A legegyszerűbb módja a C-8r vagy C-mini hőmérséklet-érzékelő használata. Ha a felhasználó szeretné, hogy az előre beállított hőmérsékleti értéket közvetlenül a zónából tudja megváltoztatni, akkor tanácsos az R-8b, R-8z vagy R-8bw helyiség szabályozót használni (2.1.19-es és újabb szoftververzió). Függetlenül a választott hőmérséklet-érzékelő / helyiség szabályozó típusától, azt egy adott zónában kell regisztrálni az EU-WiFi 8s vezérlő menüjében.

Az érzékelő / helyiségszabályozó regisztrálásához lépjen az adott zóna almenüjébe, és válassza a Regisztráció (Zóna / Regisztráció) lehetőséget. Ezután nyomja meg a kommunikációs gombot, amely a kiválasztott hőmérséklet-érzékelő/helyiségszabályozó hátoldalán található (C-8r, C-mini, R-8b, R-8z és R-8bw (2.1-es szoftververzió) esetén. 19 és újabb), nyomja meg röviden egyszer a gombot). Ha a folyamat sikeresen befejeződött, az EU-WiFi 8s vezérlő kijelzőjén megjelenik egy megfelelő üzenet. Ellenkező esetben az eljárást újra kell hajtani.



MEGJEGYZÉS

Minden zónához csak egy helyiségérzékelő rendelhető.

Az 1. zóna az a zóna, ahol az EU-WiFi 8s telepítve van-működése a beépített érzékelő leolvasásán alapul.

A 2. zóna az EU-WiFi 8s vezérlőhöz csatlakoztatott vezetékes hőmérséklet-érzékelő leolvasásait használja. A felhasználó megváltoztathatja az érzékelő típusát vezeték nélküli ezekben a zónákban a MENU zónában (MENU -> Zónák -> Zóna 1 -> Érzékelő típusa).

A következő szabályokat kell szem előtt tartani:

- Minden zónában csak egy hőmérséklet -érzékelő regisztrálható.
- A regisztrációt követően az érzékelő regisztrációját nem lehet törölni, hanem csak az adott zóna almenüjében a KI kiválasztásával lehet kikapcsolni.
- Ha a felhasználó megpróbál hozzárendelni egy érzékelőt ahhoz a zónához, amelyhez más érzékelő már hozzá van rendelve, az első érzékelő törlődik, és a másik helyére kerül.
- Ha a felhasználó megpróbál hozzárendelni egy érzékelőt, amely már hozzá van rendelve egy másik zónához, akkor az érzékelő törlődik az első zónából, és regisztrálva van a másikban.

Lehetőség van egyéni előre beállított hőmérsékletérték és heti ütemezés beállítására minden adott zónához rendelt helyiségérzékelőhöz. Az előre beállított zónahőmérséklet a vezérlő menüjében (Főmenü / Zónák) állítható be. A heti ütemezés beállításait és az előre beállított értékeket a www.emodul.eu oldalon lehet konfigurálni

4. HOGYAN KONFIGURÁLJUK A VEZETÉK NÉLKÜLI RADIÁTORSZELEP MOZGATÓKAT STT-868/STT-869 (2.1.8 ÉS KÉSŐBBI SZOFTVER VERZIÓK)

A következő lépés egy adott hajtómű regisztrálása a zónában.



MEGJEGYZÉS

Maximum 6 db szelepmozgatót regisztrálhat egy helyiségbe/ zónába.

A regisztráció folyamata:

1. Szerelje fel a termosztátos állítóművet a radiátorra, és várja meg, amíg kalibrálódik.
2. Lépjen az EU-WiFi 8s menübe, válassza ki a zóna számát, ahol a hajtóművet regisztrálni kívánja, majd válassza az Actuators/Registration lehetőséget.
3. A regisztrációs opció kiválasztásától számított 120 másodpercen belül nyomja meg a hajtómű regisztrációs gombját. Ezen idő elteltével az EU-WiFi 8s sikertelennek tartja a regisztrációs kísérletet.
4. Ha a regisztrációs folyamat sikeresen befejeződött, a kijelzőn megjelenik egy megfelelő üzenet. Bármilyen hiba esetén a kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet. A regisztráció során két lehetséges hiba lehet:
 - kísérlet több mint 6 hajtómű regisztrálására
 - 120 másodpercen belül nincs jel a szelepmozgatóból

5. HOGYAN KONFIGURÁLJU AZ ABLAK ÉRZÉKELŐKET

Az ablakérzékelő regisztrálásához válassza a „Regisztráció” (Főmenü ->) lehetőséget, és nyomja meg röviden az ablakérzékelő kommunikációs gombját. Engedje el a gombot, és figyelje az ellenőrző lámpát:

- az ellenőrzőlámpa kétszer felvillan - megfelelő kommunikáció jött létre
- az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít - nincs kommunikáció a fő vezérlővel


VI. VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ

Az EU-WiFi 8s vezérlő vezeték nélkül kommunikálhat bizonyos eszközökkel:

	Eszköz	Funkció	Konfigurálás
	C-8r helyiség hőmérséklet érzékelő	- aktuális hőmérsékleti adatok küldése	Az érzékelőnek regisztrálva kell lennie a zónába/helyiségbe.
	C-mini helyiség hőmérséklet érzékelő	- aktuális hőmérsékleti adatok küldése	Az érzékelőnek regisztrálva kell lennie a zónába/helyiségbe.
	R-8b kétállású helyiség termosztát tápfeszültség: 2xAAA 1,5V	- aktuális hőmérsékleti adatok küldése - hőmérséklet beállítási lehetőség	Regisztrálja a termosztátot a zónába/helyiségbe.
	R-8bw kétállású helyiség termosztát tápfeszültség: 2xAAA 1,5V	- aktuális hőmérséklet adatok küldése - hőmérséklet beállítási lehetőség - beépített páratartalom érzékelő	Regisztrálja a termosztátot a zónába/helyiségbe.
	R-8z kétállású helyiség termosztát tápfeszültség: 230V 50Hz	- aktuális hőmérséklet adatok küldése - hőmérséklet beállítási lehetőség	Regisztrálja a termosztátot a zónába/helyiségbe.
	C-7p vezetékes hőmérséklet érzékelő	- aktuális hőmérsékleti mérése és továbbítása	
	C-8zr külső hőmérséklet érzékelő	- aktuális külső hőmérsékleti adatok küldése az EU-WIFI 8s szabályozónak	Az érzékelőt regisztrálni kell az EU-WIFI 8s szabályozóba.


	STT-868 vezeték nélküli radiátorszelep mozgató	- nyitja vagy zárja a radiátorszelepet a beállított hőmérsékletnek megfelelően	A szelepmozgatót regisztrálni kell egy zónába/helyiségbe.
	STT-869 vezeték nélküli radiátorszelep mozgató	- nyitja vagy zárja a radiátorszelepet a beállított hőmérsékletnek megfelelően	A szelepmozgatót regisztrálni kell egy zónába/helyiségbe.
	C-2n ablak érzékelő	- jelet küld a fővezérlőnek, hogy az ablak nyitva vagy zárva van	Telepítse az érzékelőt és regisztrálja az adott zónába.

VII. FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS

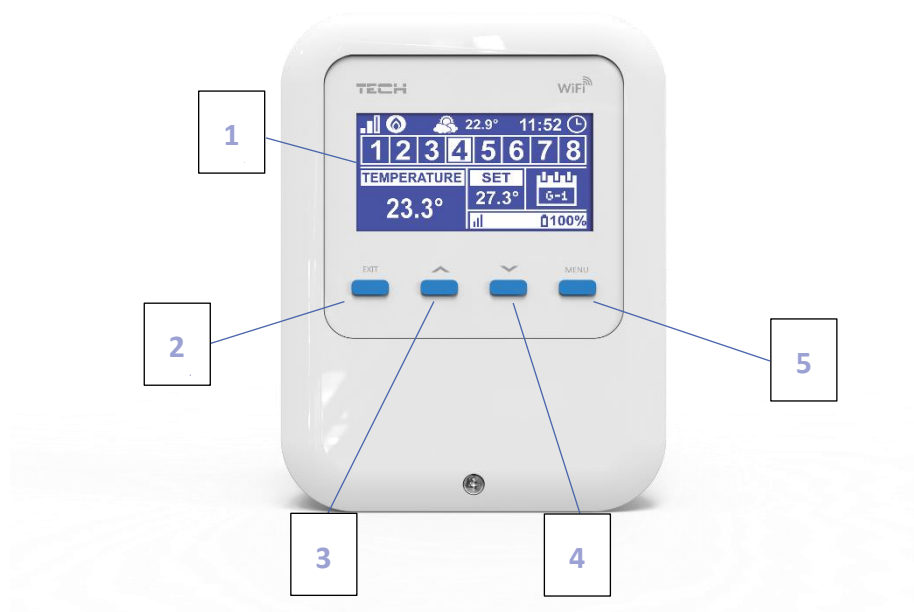

1. Kijelző
2. EXIT - a főképernyő nézetben a képernyő nézet kiválasztása almenüt nyitja meg. A vezérlő menüben a beállítások törlésére és az almenüből való kilépésre szolgál.
3. PLUSZ - a főképernyőn a következő zóna állapotát tekintheti meg. A vezérlő menüben a vezérlő funkcióinak megtekintésére és az érték növelésére szolgál a paraméterek szerkesztése közben.
4. MINUS - a főképernyőn az előző zóna állapotát tekintheti meg. A vezérlő menüben a vezérlő funkcióinak megtekintésére és az érték csökkentésére szolgál a paraméterek szerkesztése közben.
5. MENU - a vezérlő menübe való belépéshez és az új beállítások megerősítéséhez használható

➤ FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS – ZÓNÁK

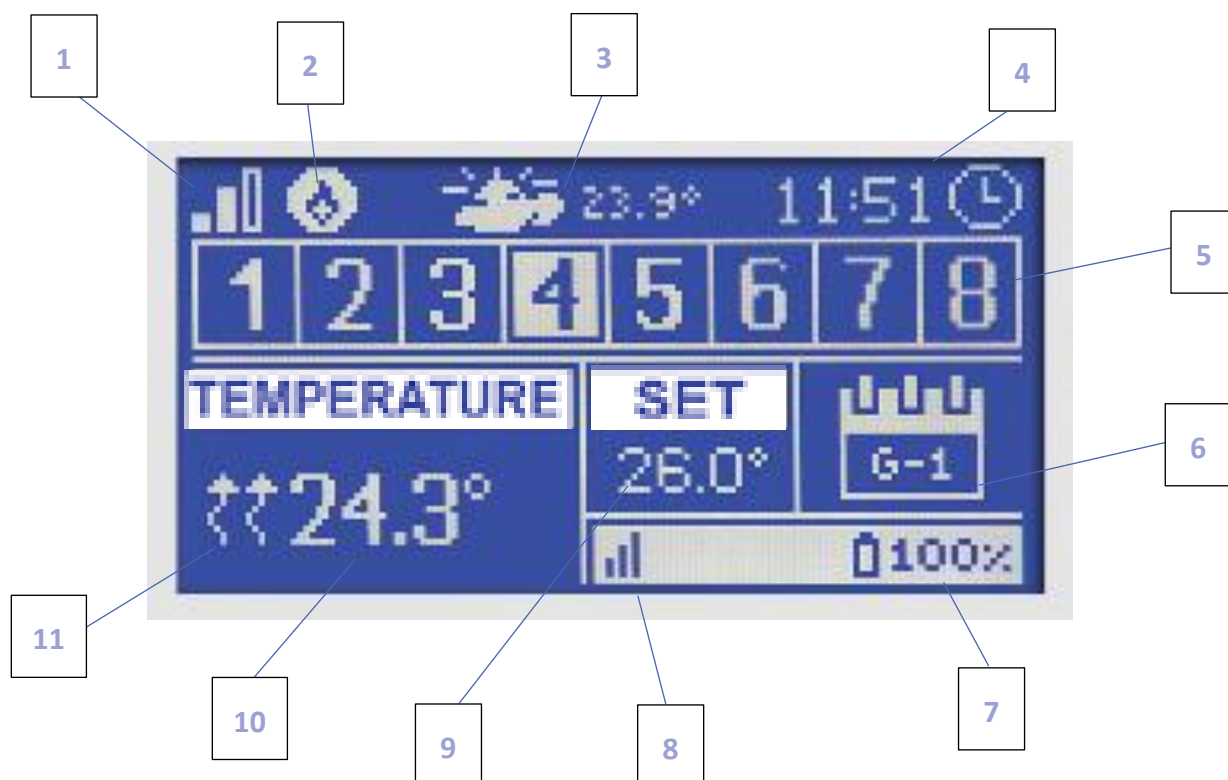

1. WiFi jelerősség

2. További eszköz ikon - a készülék bekapcsolásakor jelenik meg.

3. Külső hőmérséklet

4. Jelenlegi idő

5. Zóna információk:

A megjelenített számjegy a helyiségérzékelőt jelzi, amely egy adott zónából küldi az aktuális hőmérséklet leolvasásokat. Riasztás esetén egy adott zónában a képernyőn megjelenik a megfelelő üzenet. Ha a szám villog, a megfelelő zóna fűtést igényel.

Az adott zóna aktuális működési paramétereinek megtekintéséhez jelölje ki a számát a PLUSZ vagy MÍNUSZ gombokkal.

Ha számjegy helyett ablak ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a zónában egy ablak nyitva van, és a fűtés le van tiltva.

6. Az aktuális heti ütemezés típusa vagy a manuálisan beállított zónahőmérséklet következő módosítása előtt hátralévő idő

7. Az akkumulátor töltöttségi szintje a C8-r vagy C-mini helyiségérzékelőben vagy a helyiség szabályozóban (R-8b, R-8bw) egy adott zónában (kiemelt szám a zóna információs sávjában-lásd: 5. leírás).


8. A C8-r vagy C-mini helyiségérzékelő vagy az R-8b, R-8z, R-8bw helyiség szabályozó (2.1.19 és újabb verzió) térerőssége egy adott zónában (kiemelt szám a zónainformációkban) bár - lásd: 5. leírás).

9. Előre beállított zóna hőmérséklet (kiemelt szám a zóna információs sávjában-lásd: 5. leírás).

10. Az aktuális zónahőmérséklet (kiemelt szám a zóna információs sávjában - lásd: 5. leírás).


11. Egy adott zónában aktív fűtést jelző ikon (kiemelt szám a zóna információs sávjában - lásd: 5. leírás).

➤ **FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS – WIFI**

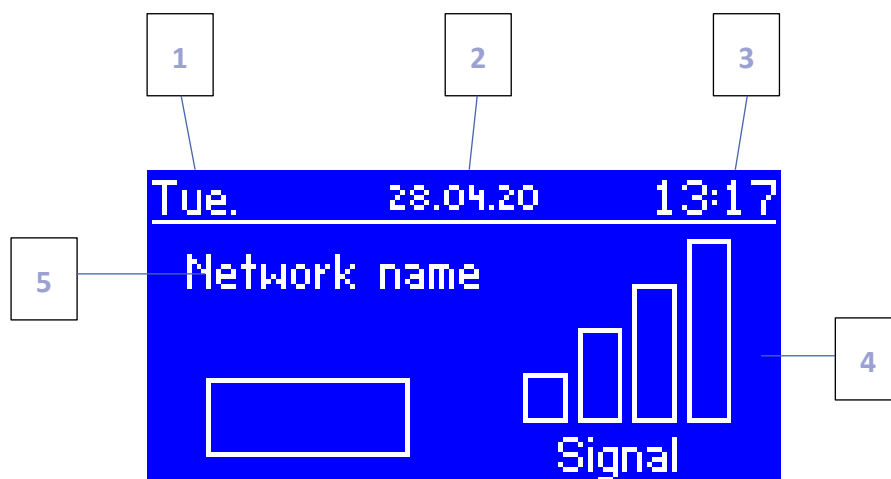

1. A hét napja
2. Aktuális dátum
3. Jelenlegi idő
4. Térerő
5. WiFi hálózat neve


➤ **FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS - ZÓNA 1**

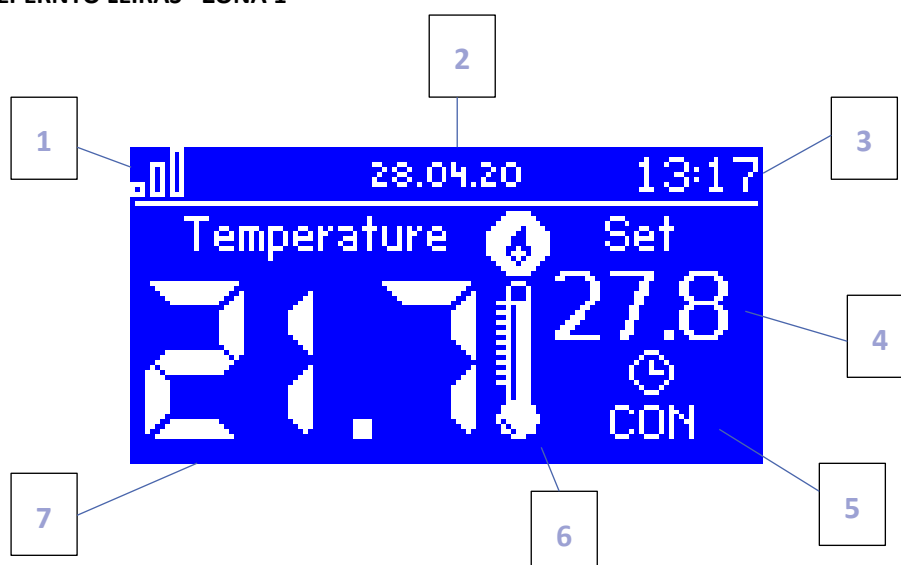

1. WiFi jelerősség
2. Jelenlegi idő
3. Aktuális dátum
4. Beállított zóna hőmérséklet
5. Az beállított hőmérséklet következő változtatása előtt hátralévő idő
6. További eszköz ikon - a készülék bekapcsolásakor jelenik meg.
7. Az aktuális szobahőmérséklet

VIII. A SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓI

1. BLOK DIAGRAM – SZABÁLYOZÓ MENÜ

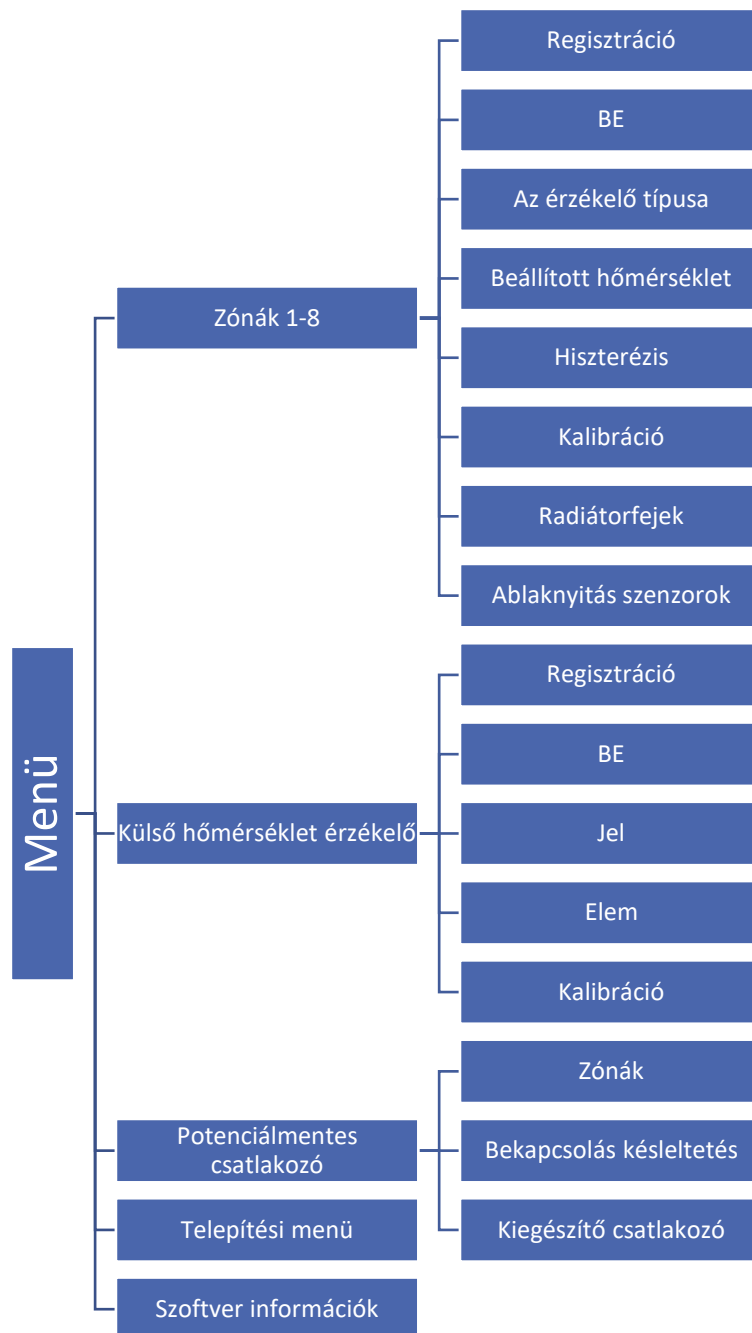

2. ZÓNÁK

Ez az almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy konfigurálja az egyes zónák működési paramétereit.

2.1. REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs funkció a 3-8 és az 1-2 zónához érhető el, ha a vezeték nélküli érzékelő típusát választotta.

Miután a helyiségérzékelőt bekapcsolta és regisztrálta egy adott zónában, annak leolvasásait az EU-WiFi 8s vezérlő használja. Az érzékelő letiltható az ON kiválasztásával.

2.2. BE

Miután a helyiségérzékelőt bekapcsolta és regisztrálta egy adott zónában, annak leolvasásait az EU-WiFi 8s vezérlő használja. Az érzékelő letiltható az ON kiválasztásával.

2.3. AZ ÉRZÉKELŐ TÍPUSA

Ez az opció az 1. és 2. zónához érhető el. A felhasználó az érzékelő típusát választja a belső érzékelő (beépített vagy vezetékes érzékelő) és a vezeték nélküli érzékelő között.

2.4. BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET

Az beállított zónahőmérséklet a heti ütemezés beállításaitól függ. Ez a funkció azonban lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy külön módosítsa ezt az értéket - szükség van az ütemezés kikapcsolására. A felhasználó beállíthat állandó hőmérsékletet vagy egy előre meghatározott ideig.

2.5. HISZTERÉZIS

Ez a funkció az előre beállított hőmérséklet túrásának meghatározására szolgál, hogy megelőzze a nem kívánt ingadozást kis hőmérséklet-ingadozás esetén ($0,1 \div 10^\circ\text{C}$ tartományon belül) $0,1^\circ\text{C}$ pontossággal.

Példa: ha az előre beállított hőmérséklet 23°C és a hiszterézis $0,5^\circ\text{C}$, akkor a zóna hőmérséklete túl alacsonynak tekinthető, ha $22,5^\circ\text{C}$ -ra csökken.

2.6. KALIBRÁCIÓ

A helyiségérzékelő kalibrálása a szerelés során vagy hosszú használat után történik, ha a megjelenített zónahőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől. A kalibrálási tartomány -10°C és $+10^\circ\text{C}$ között van, $0,1^\circ\text{C}$ pontossággal.

2.7. RADIÁTOR SZELEPMOZGATÓK


Ez az almenü az STT-868 vagy STT-869 termosztátos hajtóművek működésének konfigurálására szolgál (2.1.8-as és újabb verziójú vezérlő). Minden zónában legfeljebb 6 STT-868 vagy STT-869 szelepmozgató regisztrálható (a vezérlő 2.1.8 és újabb verziói). A regisztrációs folyamat részletes leírása az Első indítás szakaszban található. Annak érdekében, hogy törölje az összes hajtómű regisztrációját egy adott zónából, válassza a Működtető eltávolító funkciót.

Az 1.1.0 szelepmozgató szoftver verziójától kezdve lehetséges az egyes hajtóművek azonosítása, figyelése vagy eltávolítása. Ehhez nyomja meg a hajtómű gombját, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg az EU-WiFi 8s kijelzőjén megjelenik egy információs panel.

A Beállítások almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy konfigurálja a termosztatikus hajtóművek működését. Lehetőség van a hajtómű maximális és minimális nyílásának meghatározására - a szelep nyitási és zárási szintjeit soha nem lépik túl.

A SIGMA funkció lehetővé teszi a termosztatikus szelep sima vezérlését. A funkció aktiválása után a felhasználó meghatározhatja a szelepzárás minimális és maximális szintjét is.

Ezenkívül a felhasználó beállítja a Tartomány paramétert, amely meghatározza a helyiség hőmérsékletét, amelyen a szelep nyitni és zárni kezd

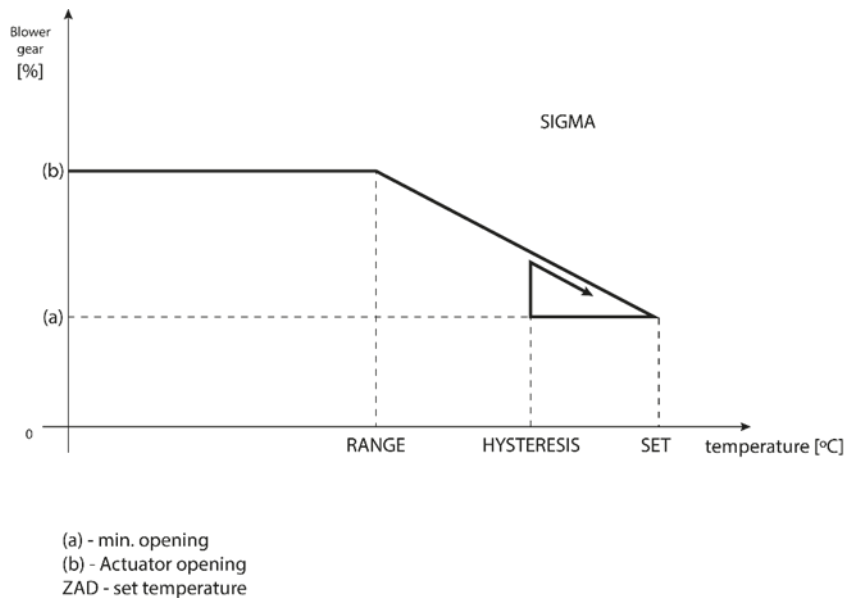

Példa:

Előre beállított zóna hőmérséklet: 23 °C

Minimális nyitás: 30%

Maximális nyitás: 90%

Tartomány: 5 °C

Hiszterézis: 2 °C

A fenti példában a termosztatikus szelep 18 °C hőmérsékleten kezd el zárni (előre beállított érték mínusz tartomány: 23-5). A minimális nyitás akkor érhető el, amikor a zóna hőmérséklete eléri az előre beállított értéket.

Az előre beállított érték elérése után a hőmérséklet csökkenni kezd. 21 °C hőmérsékleten (előre beállított érték mínusz hiszterézis: 23-2) a szelep nyitni kezd. A maximális nyitás 18 °C hőmérsékleten érhető el.

2.8. ABLAK ÉRZÉKELŐ

- **Regisztráció** - Az érzékelő regisztrálásához válassza a „Regisztráció” lehetőséget, és nyomja meg gyorsan az ablakérzékelő kommunikációs gombját. Engedje el a gombot, és figyelje az ellenőrző lámpát:
- az ellenőrző lámpa kétszer felvillan - megfelelő kommunikáció jött létre
- az ellenőrző lámpa folyamatosan világít - nincs kommunikáció a fő vezérlővel
- **Érzékelő eltávolítás** - ez a funkció az érzékelők eltávolítására szolgál egy adott zónában
- **Információ** - ez az opció csak akkor érhető el, ha az érzékelő regisztrálva van. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtekinthesse az összes érzékelőt, és ellenőrizze azok hatótávolságát és az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- **Beállítások** - ezzel a funkcióval állítható be a késleltetési idő. Amikor az előre beállított késleltetési idő lejárt, a fő vezérlő elküldi az információkat a hajtóműveknek, és kényszeríti őket bezárásra. Az időbeállítási tartomány 0-30 perc.

Példa: A késleltetési idő 10 perc. Az ablak megnyitásakor az érzékelő elküldi az információkat a fő vezérlőnek. Ha az érzékelő további információt küld arról, hogy az ablak 10 perc elteltével nyitva van, akkor a fő vezérlő kényszeríti a működtetőket, hogy zárják be és kapcsolják ki a fűtést az adott zónában.

MEGJEGYZÉS



Ha a késleltetési időt 0 percre állítja be, a működtetőket bezárni kényszerítő üzenet azonnal elküldésre kerül.

3. KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

Lehetőség van külső hőmérséklet -érzékelő csatlakoztatására a szabályozóhoz. A készülék lehetővé teszi a felhasználó számára az aktuális hőmérséklet monitorozását a főképernyőn, valamint az emodul.eu alkalmazásban. A külső érzékelő nem vesz részt a vezérlési folyamatban.

A külső érzékelő felszerelése után regisztrálni kell az EU-WiFi 8s vezérlőben-a regisztrációs folyamat részletes leírása az Első indítás részben található.

4. POTENCIÁLMENTES KONTAKT

4.1. ZÓNÁK

Ez a menü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza azt a zónát, amely befolyásolja a beépített feszültségmentes érintkező működését. Ha egy adott zóna nincs kiválasztva, annak állapotát a vezérlő figyelmen kívül hagyja, és a feszültségmentes érintkező nem aktiválódik, ha a hőmérséklet ebben a zónában túl alacsony.

4.2. AKTIVÁLÁSI KÉSLELTETÉS


A szabályozó aktiválja a kiegészítő érintkezőt a késleltetési idő után, ha a hőmérséklet bármelyik zónában az előre beállított érték alatt van. A szabályozó letiltja az érintkezőt az előre beállított hőmérséklet elérése után.

4.3. KIEGÉSZÍTŐ KONTAKT

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára az MW-1 modul (potenciálmentes érintkező) és az MW-1-230V (feszültségérintkező) regisztrálását.

A modul regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket:

- nyomja meg a modul regisztrációs gombját
- válassza a „Regisztráció” lehetőséget az EU-WiFi 8s vezérlőben

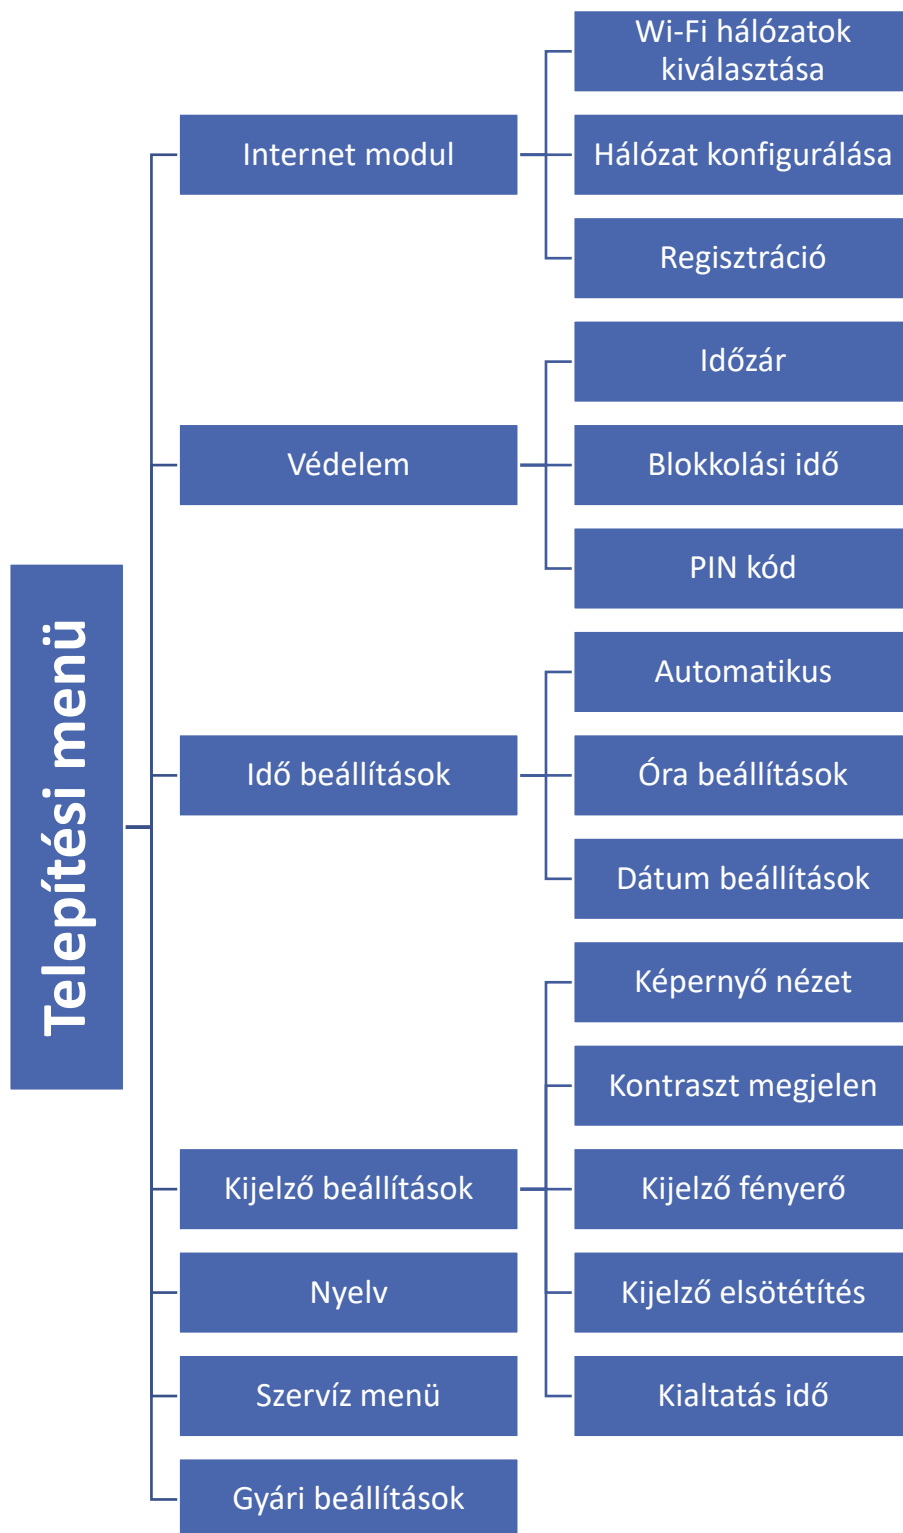

5.1. INTERNET MODUL

- WIFI HÁLÓZAT KIVÁLASZTÁS

Ez az almenü az elérhető hálózatok listáját kínálja. Válassza ki a hálózatot, és erősítse meg a MENU gombbal. Ha a hálózat biztonságos, meg kell adni a jelszót. A + és - gombokkal válassza ki a jelszó minden betűjét, majd nyomja meg az EXIT gombot az eljárás befejezéséhez.

- **HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ**

Általában a hálózat automatikusan konfigurálódik. A felhasználó manuálisan is elvégezheti az almenü alábbi paramétereit: DHCP, IP -cím, alhálózati maszk, kapu cím, DNS -cím és MAC -cím.

- **REGISZTRÁCIÓ**

Válassza a Regisztráció lehetőséget az EU-WiFi 8s vezérlő regisztrálásához szükséges kód létrehozásához a <https://emodul.eu> címen-lásd: Beüzemelés.

5.2. VÉDELEM

Ezzel a funkcióval módosíthatja a szülői zár beállításait. Az „Időzár” funkció aktiválása után a képernyő a „Zárolási idő” paraméterben beállított idő után lezár. A felhasználó beállíthat egy PIN -kódot, amelyet a vezérlő menübe való belépés előtt kérnek.



MEGJEGYZÉS

PIN kód alapbeállítás 0000.

5.3. IDŐ BEÁLLÍTÁS

A vezérlő letölti az aktuális időt és dátumot a hálózatról. A felhasználó manuálisan is beállíthatja az időt és a dátumot.

5.4. KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSOK

Az ebben az almenüben elérhető paraméterek lehetővé teszik a felhasználó számára a főképernyő személyre szabását. Lehetőség van a megjelenítendő paraméterek kiválasztására: WiFi (a képernyőn megjelenik a hálózat neve és a jelerősség) vagy Zónák (a képernyőn az aktuális és előre beállított értékek jelennek meg bizonyos zónákban).

A felhasználó beállíthatja a kijelző kontrasztját és a képernyő fényerejét is. A képernyőtakaró funkció lehetővé teszi a felhasználó számára az üres képernyő fényerejének beállítását. A képernyő kiürítési ideje határozza meg azt a tétlenségi időt, amely után a képernyő kiürül.

5.5. NYELV

Ezzel a funkcióval választható ki a vezérlő menü nyelvi verziója.

5.6. SZERVÍZ MENÜ

A szervizmenüben elérhető paramétereket csak szakképzett szerelők konfigurálhatják, és a menübe való belépés kóddal biztosított.

5.7. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Ez a funkció a főmenü paramétereinek gyári beállításainak visszaállítására szolgál (a szervizmenü kivételével).



MEGJEGYZÉS

A funkció kiválasztása után konfigurálni kell az internetkapcsolatot. Ha ezt a funkciót aktiválták, az összes regisztrált eszköz törlődik a készülék memóriájából.

6. SZOFTVER VERZIÓ

Ez a funkció a vezérlő szoftververziójának megtekintésére szolgál.

IX. HOGYAN SZABÁLYOZHATÓ A FŰTÉSI RENDSZER ONLINE

Weboldalunk www.emodul.eu számos eszközt kínál a fűtési rendszer vezérléséhez. A technológia teljes körű kihasználása érdekében hozzon létre saját fiókot:

The screenshot shows the registration form on the emodul.eu website. The form is centered on a blurred background of a modern living room. At the top, there is a dark navigation bar with 'English' on the left, a 'LOGIN PANEL' icon in the center, and a 'REGISTRATION' icon on the right. The registration form itself has the following fields: 'User name (min. 6 Characters)', 'Password (min. 8 Characters)', 'Confirm password', 'E-mail', and 'Code from the picture'. Below the 'Code from the picture' field is a CAPTCHA image showing the numbers '6 0 4 2 2'. Underneath the CAPTCHA is a link that says 'Illegible? Generate a new code'. At the bottom of the form are two buttons: an orange 'Register' button and a red 'Cancel' button.

Új fiók regisztrálása a www.emodul.eu oldalon


Bejelentkezés után lépjen a Beállítások földre, és válassza a Regisztrációs modul lehetőséget. Ezután írja be a vezérlő által generált kódot (a kód létrehozásához válassza a Regisztráció lehetőséget az EU-WiFi 8s vezérlő menüjében). A modulhoz lehet rendelni egy nevet (a Modulleírás mezőben).

The screenshot shows the 'New module registration' form within the Tech Controllers interface. The top navigation bar includes the 'TECH CONTROLLERS' logo and several icons: Home, Alarm history, Statistics, Settings (highlighted in orange), and Log out. The registration form is titled 'New module registration' and contains the following fields: 'Module description', 'Registration code from the controller', a country selector currently set to 'United Kingdom', 'Postal code', 'Notification e-mail', 'Additional information', and 'Code from the picture (5 digits)'. Below the 'Code from the picture' field is a CAPTCHA image showing the numbers '4 7 9 9 3'. Underneath the CAPTCHA is a link that says 'Illegible? Generate a new code'. At the bottom of the form are two buttons: a red 'Cancel' button and a black 'Register' button.

Új modul regisztrálása

1. KEZDŐLAP

A Kezdőlap lapon megjelenik a főképernyő csempékkel, amelyek illusztrálják az adott fűtési rendszer aktuális állapotát. Érintse meg a csempét a működési paraméterek beállításához:

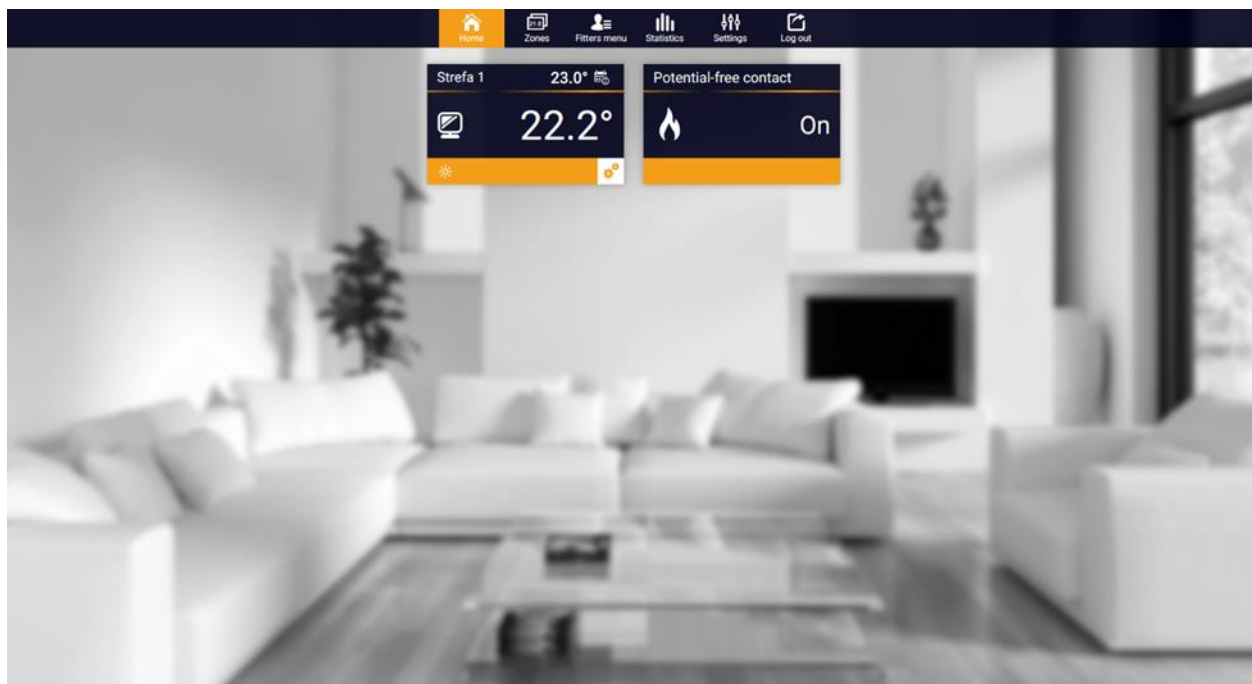


kezdőlap

MEGJEGYZÉS



A „Nincs kommunikáció” üzenet azt jelenti, hogy az adott zónában a kommunikáció a hőmérséklet-érzékelővel megszakadt. A leggyakoribb ok a lemerült akkumulátor, amelyet ki kell cserélni.

Érintse meg az adott zónának megfelelő csempét az előre beállított hőmérséklet szerkesztéséhez:

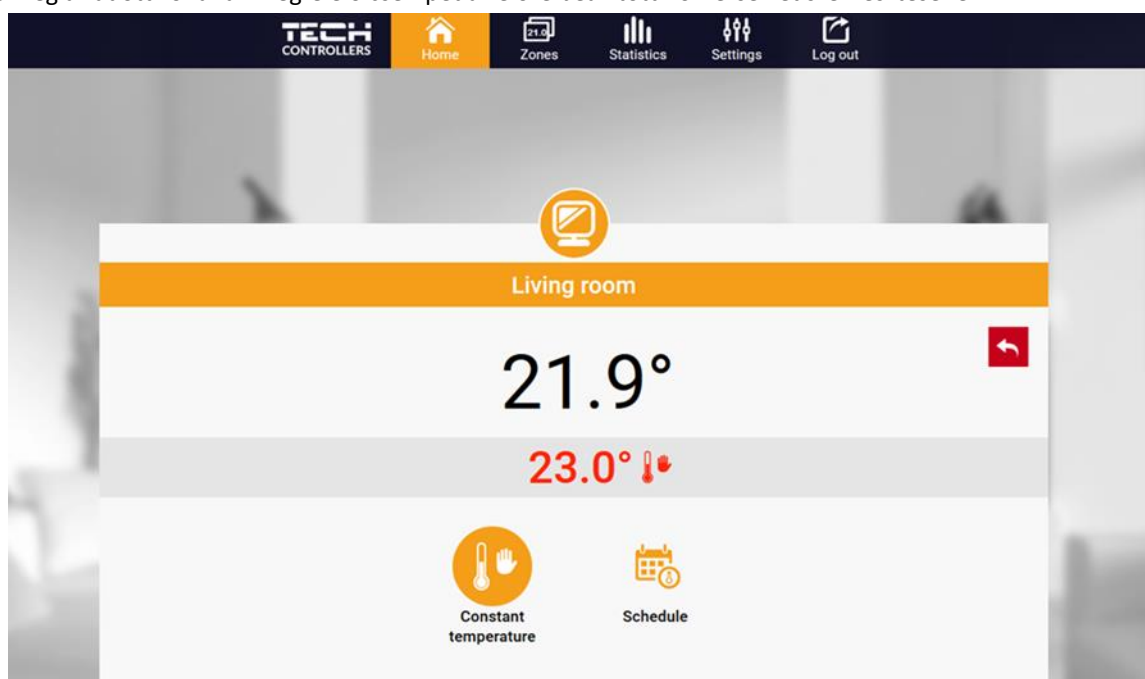

beállított hőmérséklet szerkesztése

A felső érték az aktuális zóna hőmérséklete, míg az alsó érték az előre beállított hőmérséklet. Az előre beállított zónahőmérséklet alapértelmezés szerint a heti ütemezés beállításaitól függ. Az állandó hőmérséklet üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy előre beállított hőmérséklet-értéket határozzon meg, amely a zónában időtől függetlenül érvényes lesz.


Az Állandó hőmérséklet kiválasztásával időkorlátokat lehet beállítani.

Ez az üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa azt a hőmérsékleti értéket, amely csak egy előre meghatározott időn belül érvényes. Ha az időszak véget ért, ismét az előre beállított hőmérséklet függ az előző heti ütemezés beállításaitól (ütemezés vagy állandó hőmérséklet időkorlát nélkül).

The screenshot shows the 'Living room' settings page in the TECH CONTROLLERS app. The page has a dark blue header with navigation icons for Home, Zones, Statistics, Settings, and Log out. Below the header, there's a large orange button with a monitor icon. The main content area is titled 'Living room' and 'With time limitation'. It features two sliders for 'Hours' and 'Minutes'. The 'Hours' slider is set to 1, and the 'Minutes' slider is set to 0. Below each slider are minus and plus buttons. At the bottom, there are two large buttons: a red one with a circular arrow icon and an orange one with a checkmark icon.

beállított hőmérséklet idő korláttal

Érintse meg az Ütemezés ikont az ütemezésválasztó képernyő megnyitásához:

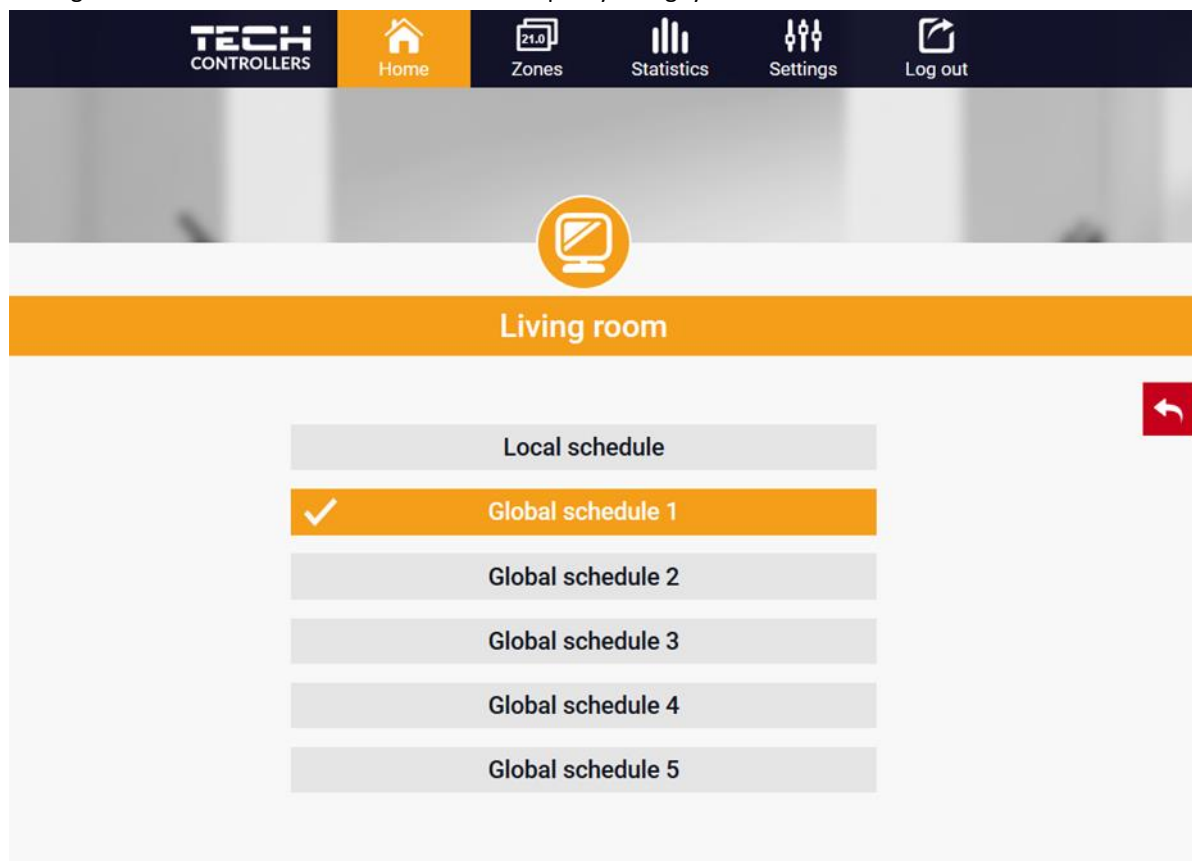

heti ütemezés kiválasztása

Az EU-WiFi 8s vezérlőben kétféle heti ütemezés érhető el:

1. Helyi menetrend

Ez egy heti ütemezés, amelyet egy adott zónához rendelnek. Amint az EU-WiFi 8s vezérlő észleli a helyiségérzékelőt, az ütemezés automatikusan hozzá van rendelve a zónához. A felhasználó szerkesztheti.

2. Globális menetrend (1..5. Ütemterv)

A globális ütemezés tetszőleges számú zónához rendelhető. A globális ütemtervben bevezetett módosítások minden zónára vonatkoznak, ahol a globális ütemezést aktiválták.

Az ütemezés kiválasztása után érintse meg az OK gombot, és folytassa a heti ütemezés beállításainak szerkesztésével:

TECH CONTROLLERS

Home

Zones

Statistics

Settings

Log out

Living room

Local schedule

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Setback temperature

23.0°

00:00 - 06:00	20.0°	=
08:00 - 16:00	18.5°	=
23:00 - 00:00	20.0°	=

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Set temperature

23.0°

00:00 - 07:00	20.0°	=
23:00 - 00:00	20.0°	=


+

heti ütemezés szerkesztése

A szerkesztés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy két programot definiáljon, és válassza ki azokat a napokat, amikor a programok aktívak lesznek (pl. Hétfőtől péntekig és hétvégén). Minden program kiindulópontja az előre beállított hőmérséklet. Minden programhoz a felhasználó legfeljebb 3 időszakot határozhat meg, amikor a hőmérséklet eltér az előre beállított értékektől. Az időszakok nem fedhetik egymást. Ezen időtartamokon kívül az előre beállított hőmérséklet érvényes. Az időtartam meghatározásának pontossága 15 perc.

2. ZÓNA FÜL

A felhasználó testreszabhatja a kezdőlap nézetét a zóna nevek és a megfelelő ikonok megváltoztatásával. Ehhez lépjen a Zónák fülre.

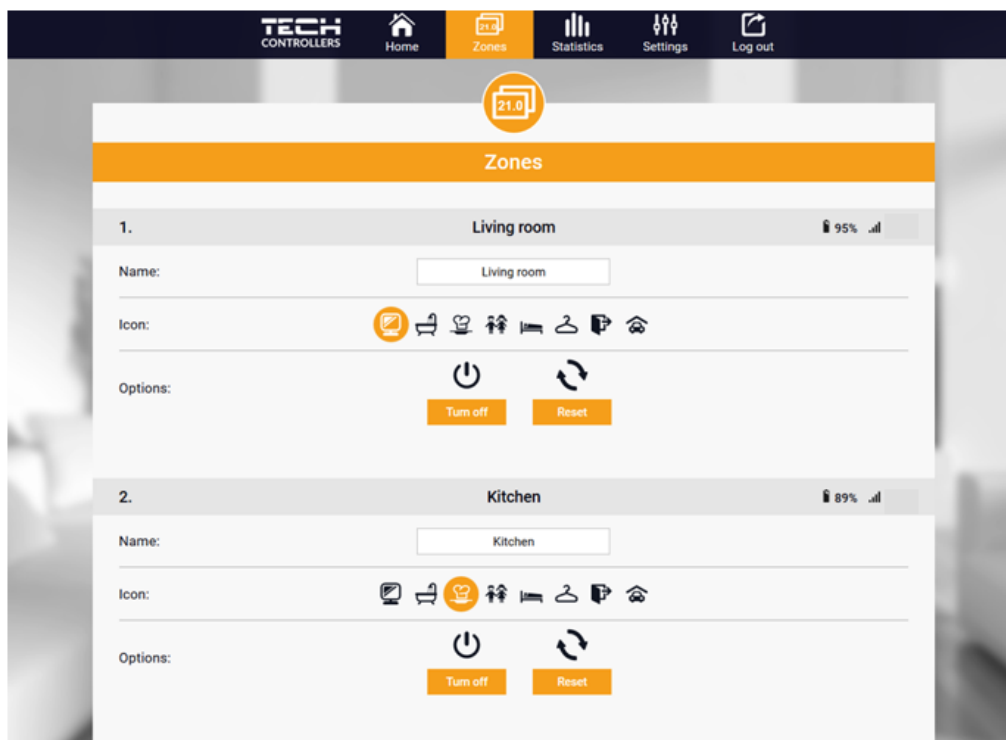

Zones tab

3. STATISZTIKÁK FÜL

A Statisztika fül lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtekinthesse a különböző időszakok hőmérsékleti diagramjait, pl. 24 óra, egy hét vagy egy hónap. Az előző hónapok statisztikáit is megtekintheti:



An example chart

4. BEÁLLÍTÁSOK FÜL

A Beállítások lapon a felhasználó új modult regisztrálhat, és módosíthatja az e-mail címet vagy a jelszót:

Settings

Account Module

Modules associated with the account

1. WiFi-8s

Register next module

Controller Tech: WiFi-8s

Module WiFi-8s

I agree to the processing of additional data (country, postcode) ☐

Time zone GMT +01:00 Sarajevo, Skopje, War

Additional information Additional information

Options Save settings Remove module

Last update 2020-03-18, 15:15

Beállítások/Modul fül

Settings

Account Module

Account settings

User instrukcije

E-mail E-mail

Password Current password New password Confirm password

Last update 2020-03-18, 15:15

Beállítások/Fiók fül

X. SZOFTVER FRISSÍTÉS



MEGJEGYZÉS

A szoftverfrissítést csak szakképzett szerelő végezheti. A szoftver frissítése után nem lehet visszaállítani a korábbi beállításokat.

Új szoftver telepítéséhez a vezérlőt ki kell húzni az áramforrásból. Ezután helyezze be a flash meghajtót az új szoftverrel az USB -portba. Kapcsolja be a vezérlőt. A szoftverfrissítés befejezése után a vezérlő automatikusan újraindul.



MEGJEGYZÉS

Ne kapcsolja ki a vezérlőt a szoftver frissítése közben.

XI. MŰSZAKI ADATOK


Leírás	Érték
Tápfeszültség	5V DC
Működési hőmérséklet	5-50°C
Maximális energia felhasználás	2W
Maximális terhelése a potenciálmentes kontaktnak	1A
Frekvencia	868MHz
Terjedés	IEEE 802.11 b/g/n

XII. VÉDELEM ÉS RIASZTÁS

A készülék a következő eseteket támogatja egy zónán belül:

Riasztás	Lehetséges ok	Mit tegyünk
Sérült érzékelő riasztás (belső érzékelő sérülés esetén)	A vezérlő belső érzékelője megsérült.	Hívja a szervízt
Nincs kommunikáció az érzékelővel/vezeték nélküli szabályzóval	- Nincs tartomány - Nincs elem - Az elemek lemerültek	- Helyezze az érzékelőt/szabályozót egy másik helyre - Helyezze be az elemeket az érzékelőbe/szabályzóba A riasztás automatikusan kikapcsol, amikor létrejön a kommunikáció.
STT-868 radiátor szelepmozgató riasztásai		
Működtető riasztás - ERROR #0 - alacsony az akkumulátor	A hajtómű akkumulátora lemerült.	cserélje ki az elemeket
Szelepmozgató riasztás - ERROR #1 - a mechanikai vagy elektronikus alkatrészek lehetséges károsodása	Néhány alkatrész sérült	hívja a szervízt
A hajtómű riasztása - HIBA#2 - a túllépte a hajtómű maximális löketét	- Nincs dugattyú a szelep vezérléséhez - A szelep túl nagy lökete (mozgása) – A hajtóművet helytelenül szerelték fel a radiátorra - Nem megfelelő szelep a radiátoron	- Szereljen be egy dugattyút, amely a hajtóművet vezérli - Ellenőrizze a szelep löketét - Helyesen szerelje be a hajtóművet - Cserélje ki a radiátor szelepet
A hajtómű riasztása - HIBA#3 - túl kevés a dugattyú mozgása	- A szelep elakadt - Nem megfelelő szelep a radiátoron - Túl kicsi a szelep löket (mozgás)	- Ellenőrizze a szelep működését - Cserélje ki a radiátor szelepet - Ellenőrizze a szelep löketét
Működtető riasztás - HIBA #4 - nincs visszatérő kommunikáció (a működtetőhöz)	- Hatótávolságon kívül - Nincs elem	- A hajtómű túl messze van a vezérlőtől - Helyezze be az elemeket a hajtóműbe - A kommunikáció helyreállítása után a riasztó automatikusan kikapcsol.
STT-869 radiátor szelepmozgató riasztásai		
1. hiba - 1. kalibrációs hiba - A csavar szerelési helyzetbe helyezése túl sok időt vett igénybe	- A végálláskapcsoló érzékelője sérült	- hívja a szervízt
2. hiba - 2. kalibrációs hiba - A csavar maximálisan ki van húzva. Nincs ellenállás kihúzás közben	- A hajtómű nincs csavarva a szelephez, vagy nincs teljesen csavarozva - A szelep lökete túl nagy, vagy a szelep méretei nem jellemzőek - A működtető áramérzékelője sérült	- Ellenőrizze, hogy a vezérlő megfelelően van -e felszerelve - Cserélje ki az elemeket - Hívja a szervízt
3. hiba - 3. kalibrációs hiba - A csavart nem húzták ki eléggé - a csavar túl korán találkozik az ellenállással	- A szelep lökete túl kicsi, vagy a szelep méretei nem jellemzőek - A működtető áramérzékelője sérült - Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	- Cserélje ki az elemeket - Hívja a szervizszemélyzetet

4. hiba - Nincs visszajelzés	- A fővezérlő ki van kapcsolva - Rossz tartomány vagy nincs tartomány a fővezérlőben - A működtető rádiómodulja sérült	- Turn on the master controller - Reduce the distance from the master controller - Call the service staff
5. hiba - Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	Az akkumulátor lemerült	cserélje ki az elemeket
Hiba #6 - A kódoló zárolva van	A kódoló sérült	hívja a szervízt
Hiba #7 - Magas feszültségre	- A csavarok, menetek stb. Egyenetlenségei túlzott mértéket okozhatnak ellenállás - A hajtómű vagy a motor túl nagy ellenállása - Az áramérzékelő sérült	hívja a szervízt
Hiba #8 - Végálláskapcsoló -érzékelő hiba	A végálláskapcsoló érzékelője sérült	hívja a szervízt

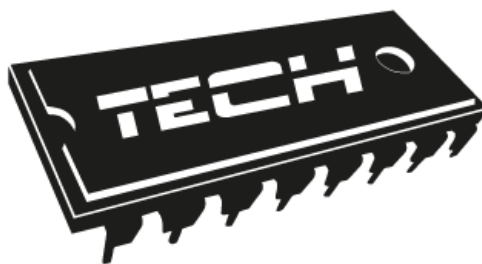

EU megfelelési nyilatkozat

Ezúton kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a TECH által gyártott **EU-WiFi 8**-asok, székhelyük: Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, megfelelnek a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 2014. április a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU HL L 153., 2014.5.22., 62. o.), 2009/125 irányelv /EK (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeinek meghatározására szolgáló keret létrehozásáról (EU HL L 2009.285.10., Módosított szöveg), valamint a VÁLLALKOZÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM rendeletéről (2019. június 24.) a az alapvető követelmények bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozóan, az irányelv módosításáról szóló, 2017. november 15 -i (EU) 2017/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtási rendelkezései 2011/65/EU, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (HL L 305., 2017.11.21., 1. o.). 8).

A megfelelésértékeléshez harmonizált szabványokat használtak:

PN-EN 62368-1: 2015-03, par. 3.1a A használat biztonsága

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) par. 3.1b Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) par. 3.1b Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) par. 3.2 A rádióspektrum hatékony és koherens használata

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) par. 3.2 A rádióspektrum hatékony és koherens használata.


PAWEŁ JURA

JANUSZ MASTER
WŁAŚCICIELE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Wieprz, 27.09.2021

TECH STEROWNIKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

*Biała Droga 31
34-122 Wieprz*

SZERVIZ

**32-652 Bulowice,
Skotnica 120**

+36 300 919 818, +36 30 321 70 88

szerviz@tech-controllers.com

Hétfő - Péntek

7:00 - 16:00

Szombat

9:00 - 12:00