TECH | Sinum

R-S3

www.sinum.eu

PL EN CZ SK DE HU NL RO UA RU

TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o.
ul. Biała Droga 31
34-122 Wieprz

Service

PL tel: +48 33 875 93 80
serwis.sinum@techsterowniki.pl

EN tel: +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**
support.sinum@techsterowniki.pl

CZ tel: +420 733 180 378 **www.tech-controllers.cz**
cs.servis@tech-reg.com

SK tel: +421 918 943 556 **www.tech-reg.sk**
sk.servis@tech-reg.com

DE tel. +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**
support.sinum@techsterowniki.pl

NL tel. +31 341 371 030 **www.tech-controllers.com**
e-mail: info@eplucon.nl

RO tel. +40 760 678 998 **www.tech-controllers.ro**
contact@tech-controllers.ro

HU tel. +36-300 919 818, +36 30 321 70 88
www. tech-controllers.hu szerviz@tech-controllers.com

ES tel. +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**
support.sinum@techsterowniki.pl

UA tel. +38 096 875 93 80 **www.tech-controllers.com**
servis.ua@tech-controllers.com

RU +375 3333 000 38 (WhatsApp, Viber, Telegram)
service.eac@tech-reg.com (RU)

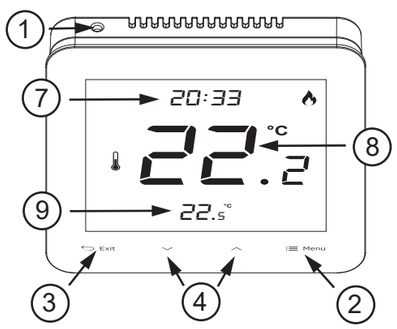

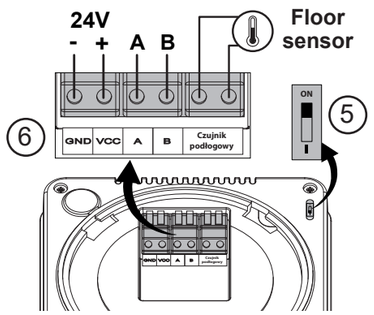

www.techsterowniki.pl/manuals

Wyprodukowano w Polsce

www.tech-controllers.com/manuals

Made in Poland

PL

Regulator pokojowy R-S3 wyposażony jest w czujnik temperatury oraz wilgotności powietrza. Dodatkowo do regulatora można podłączyć czujnik podłogowy. Aktualne odczyty wyświetlane są na urządzeniu oraz przesyłane do Centrali Sinum, gdzie można ich dowolnie użyć tworząc różne automatyzacje. Komunikacja z Centralą odbywa się przewodowo. Regulator montowany jest bezpośrednio na ścianie poprzez tylną część obudowy.

WAŻNE! W przypadku długiej linii transmisyjnej lub problemów z komunikacją wymagana może być terminacja. W regulatorach wyposażonych w przełącznik (5) ustawiamy go w pozycji **ON** w ostatnim regulatorze na linii, a na pozostałych w pozycji **1**. W regulatorach nie posiadających przełącznika zastosować należy rezystor o wartości 120 ohm włączony pomiędzy sygnały A i B na końcu linii.

Opis

(1) - Przycisk rejestracji
(2) - Przycisk Menu
(3) - Przycisk Powrót
(4) - Przyciski nawigacyjne
(5) - Rezystor terminujący
(6) - Złącze komunikacji SBUS
(7) - Aktualna godzina
(8) - Aktualna temeperatura
(9) - Zadana temperatura

Rejestracja urządzenia do systemu Sinum

Urządzenie należy połączyć z Centralą Sinum za pomocą **złącza SBUS** (6), a następnie należy wpisać w przeglądarce adres Centrali Sinum i zalogować się do urządzenia. W panelu głównym kliknąć kolejno zakładki **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS >** (+) **> Dodaj urządzenie**. Następnie na urządzeniu krótko nacisnąć **przycisk rejestracji** (1). Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania nazwy urządzenia oraz przypisania go do określonego pomieszczenia. **INFO:** Podczas rejestracji regulatora, automatycznie zarejestruje się również czujnik wilgotności i czujnik podłogowy (jeżeli jest podłączony).

Identyfikacja urządzenia w systemie Sinum

Aby zidentyfikować urządzenie w Centrali Sinum należy aktywować Tryb identyfikacji w zakładce **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS >** (+) **> Tryb identyfikacji** oraz przytrzymać przycisk parowania na urządzeniu przez 3-4 sekundy. Odpowiednie urządzenie na ekranie zostanie podświetlone.

Menu

Przytrzymać przycisk Menu do momentu pojawienia się CAL. Zmiana opcji przyciskami ∧ i ∨ ,zatwierdzenie przyciskiem Menu. Dostępne opcje:
CAL - kalibracja czujnika temperatury,
FAb - przywrócenie ustawień fabrycznych,
rEG - rejestracja urządzenia,
UEr - informacja o wersji oprogramowania.

Obsługa

- **Sterowanie grzaniem/chłodzeniem** możliwe po przypisaniu regulatora w Centrali Sinum do wirtualnego termostatu. Na wyświetlaczu mogą pojawić się:
  - **Ikona** ❄ (tryb chłodzenia) - potrzeba chłodzenie
  - **Ikona** 🔥 (tryb grzania) - potrzeba grzania
  - **Brak ikony** - brak potrzeby chłodzenia/grzania
- **Zmiana temperatury zadanej** przyciskami ∧ ,∨ i zatwierdzenie przyciskiem Menu ≡ . Zadana temperatura będzie obowiązywała na stałe. Jeżeli regulator jest przypisany do wirtualnego termostatu, po zmianie temperatury należy przyciskami ∧ i ∨ określić zakres czasowy obowiązywania zadanej temperatury [0 ÷ 24h, Con (na stałe) lub Off (zmiana nieaktywna)], zatwierdzić przyciskiem Menu ≡.
- **Blokada przycisków** - naciśnięcie przycisku Menu załączy funkcję Loc ; przyciskami ∧ lub ∨ wybrać „yes" lub „no" (włączenie/wyłączenie automatycznej blokady). Zatwierdzić przyciskiem Menu lub odczekać ok. 5 sek. Jednoczesne przytrzymanie ∧ i ∨ do momentu zniknięcia ikony kłódki odblokowuje przyciski.

Funkcje przycisków EXIT oraz MENU:

Naciśnięcie EXIT:
- zmiana wyświetlanego parametru: aktualnej temperatury, wilgotności powietrza, temperatury podłogi (opcjonalnie)
- wyjście z menu

Przytrzymanie EXIT:
- wyłączenie sterowania ręcznego

Naciśnięcie MENU:
- wyświetlenie opcji blokady przycisków
- następna funkcja menu
- zatwierdzenie nastaw

Przytrzymanie MENU:
- wejście do menu

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24V DC ±10%
Maksymalny pobór mocy	0,2W
Zakres pomiaru wilgotności	10 - 95%
Zakres nastaw temperatury pokojowej	5 ÷ 35°C

Uwagi

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związaną z nimi dokumentacją. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Deklaracja zgodności UE

Firma Tech Sterowniki II Sp. z o.o. , ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122) deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że regulator **R-S3** jest zgodny z dyrektywą:
• 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE
Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
• PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
• PN-EN 60730-1:2016-10
• EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz instrukcja obsługi dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie **www.techsterowniki.pl/manuals**

EN

The R-S3 room regulator is equipped with a temperature and air humidity sensor. Additionally, a floor sensor can be connected to the regulator. Current measurements are displayed on the device and sent to the Sinum Central device, where they can be freely used to create various automations. Communication with the Sinum Central device, is done by wire. The regulator can be mounted directly on the wall using the back cover.

IMPORTANT! In situations where the transmission line is long or communication problems occur, termination may be required. In regulators equipped with a switch (5), set it to the **ON** position in the last regulator on the line, and in position **1** in the remaining regulators. In regulators without a switch, a 120 ohm resistor should be used connected between signals A and B at the end of the line.

Description

(1) - Registration button
(2) - Menu button
(3) - Return button
(4) - Navigation buttons
(5) - Terminating resistor
(6) - SBUS communication connector
(7) - Actual time
(8) - Actual temperature
(9) - Pre-set temperature

How to register the device in the sinum system

The device should be connected to the Sinum central device using the **SBUS connector** (6), and then enter the address of the Sinum central device in the browser and log in to the device. In the main panel, click the **Settings > Devices > SBUS devices >** (+) **> Add device**. Then briefly press the **registration button** (1) on the device. After a properly completed registration process, an appropriate message will appear on the screen. Additionally, the user can name the device and assign it to a specific room. **INFO:** When registering the regulator, the humidity sensor and floor sensor (if it is connected) will also be registered automatically.

How to identify the device in the Sinum system

To identify the device in the Sinum Central, activate the Identification Mode in the **Settings > Devices > SBUS Devices >** (+) **> Identification Mode** tab and hold the registration button on the device for 3-4 seconds. The device used will be highlighted on the screen.

Menu

Hold down the Menu buttton until appears CAL option. Change options with ∧ and ∨ buttons, confirm with Menu button. Options available:
CAL - temperature sensor calibration,
FAb - factory reset,
rEG - device registration,
UEr - software information.

Operation

- **Heating/cooling control** is possible after assigning the controller in the Sinum Central device to a virtual thermostat. On the display may appear:
  - **icon** ❄ (cooling mode) - the need for cooling
  - **icon** 🔥 (heating mode) - the need for heating
  - **no icon** - no need for heating/cooling
- **Changing the preset temperature** with the ∧ ,∨ buttons and confirming with the Menu button. The set temperature will be permanent. If the regulator is assigned to a virtual thermostat, after changing the temperature, use the ∧ and ∨ to specify the time range of the set temperature [0 ÷ 24h, Con (permanently) or Off (inactive change)], confirm with the Menu button ≡.
- **Button lock** - pressing the Menu button will activate the function Loc ; use the ∧ or ∨ to select „yes" or „no" (automatic lock on/off). Confirm with the Menu button or wait approx. 5 sec. Holding ∧ and ∨ simultaneously until the padlock icon disappears unlocks the buttons.

EXIT and MENU button functions:

Pressing EXIT:
- change of the displayed parameter: current temperature, air humidity, floor temperature (optional)
- exit from the menu

EXIT hold:
- manual control off

Pressing MENU:
- button lock option is displayed
- next menu function
- confirmation of settings

Holding MENU:
- enter the menu

Technical data

Power supply	24V DC ±10%
Max. power consumption	0,2W
Humidity measurement range	10 - 95%
Room temperature setting range	5 ÷ 35°C

Notes

TECH Controllers is not responsible for any damages resulting from improper use of the system. The manufacturer reserves the right to improve devices, update software and related documentation. The graphics are provided for illustration purposes only and may differ slightly from the actual look. The diagrams serve as examples. All changes are updated on an ongoing basis on the manufacturer's website.
Before using the device for the first time, read the following regulations carefully. Not obeying these instructions may lead to personal injuries or controller damage. The device should be installed by a qualified person. It is not intended to be operated by children. It is a live electrical device. Make sure the device is disconnected from the mains before performing any activities involving the power supply (plugging cables, installing the device etc.). The device is not water resistant.

The product may not be disposed of to household waste containers. The user is obliged to transfer their used equipment to a collection point where all electric and electronic components will be recycled.

EU Declaration of conformity

Tech Sterowniki II Sp. z o.o. , ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122)
Hereby, we declare under our sole responsibility that the room regulator **R-S3** is compliant with Directive :
• 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE
For compliance assessment, harmonized standards were used:
• PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
• PN-EN 60730-1:2016-10
• EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

The full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available after scanning the QR code or at **www.tech-controllers.com/manuals**

CZ

Pokojový termostat R-S3 je vybaven čidly teploty a vlhkosti vzduchu. Navíc lze k termostatu připojit podlahové čidlo. Aktuální naměřené hodnoty se zobrazují na zařízení a odesílají do ústředny Sinum, kde mohou být volně použity k vytváření různých automatizací. Komunikace s ústřednou probíhá po kabelu. Termostat se montuje přímo na stěnu přes zadní část krytu.

DŮLEŽITÉ! V případě dlouhého přenosového vedení nebo problémů s komunikací může být nutné použití zakončovacích odporů (terminátorů). U termostatů vybavených přepínačem (5) se tento nastaví do pozice „**ON**" v posledním termostatu na vedení a ve zbylých termostatech do pozice „**1**". U termostatů bez přepínače je třeba použít 120 ohmový odpor a zapnout ho na konci vedení mezi signály A a B.

Popis

(1) - Registrační tlačítko
(2) - Tlačítko MENU
(3) - Tlačítko Zpět
(4) - Navigační tlačítko
(5) - Zakončovací odpor
(6) - Konektor SBUS
(7) - Aktuální hodina
(8) - Aktuální teplota
(9) - Zadaná teplota

Registrace zařízení k systému sinum

Zařízení připojte k ústředně Sinum pomocí **konektoru SBUS** (6), poté zadejte adresu ústředny Sinum do prohlížeče a přihlaste se k zařízení. Na hlavním panelu postupně rozklikneme: **Nastavení > Zařízení > Zařízení SBUS >** (+) **> Přidejte zařízení**. Následně na modulu krátce stlačit **registrační tlačítko** (1) . Pokud registrace proběhla úspěšně, pak se na obrazovce objeví odpovídající zpráva. Dále můžeme změnit název modulu a přiřadit ho k určité místnosti. **INFO:** Při registraci termostatu se automaticky zaregistruje také čidlo vlhkosti a podlahové čidlo (pokud je připojeno).

Identifikace zařízení v systému Sinum

Chcete-li identifikovat zařízení v ústředně Sinum, aktivujte režim identifikace v záložce: **Nastavení > Zařízení > Zařízení SBUS >** (+) **> Režim identifikace** a podržte registrační tlačítko na zařízení po dobu 3-4 sekund. Odpovídající zařízení se na obrazovce zvýrazní.

Menu

Podržte tlačítko ≡ Menu, dokud se nezobrazí CAL. Změna položky tlačítky ∧ a ∨, potvrzení tlačítkem Menu. Dostupné položky:
CAL - kalibrace čidla teploty,
FAb - obnovení továrního nastavení
rEG - registrace zařízení,
UEr - informace o verzi programu,

Obsluha

- **Řízení topení/chlazení** je možné po přiřazení termostatu v ústředně Sinum jej přiřadit k virtuálnímu termostatu. Na displeji se mohou objevit ikony:
  - **ikona** ❄ (režim chlazení) – chlazení místnosti
  - **ikona** 🔥 (režim topení) – vytápění místnosti
  - **žádná ikona** – není potřeba topit/chladit
- **Změna zadané teploty** tlačítky ∧ ,∨ a potvrdit tlačítkem Menu ≡. Zadaná teplota bude platit trvale. Pokud je termostat přiřazen k virtuálnímu termostatu, pak po změně teploty pomocí tlačítek ∧ a ∨ nastavte dobu platnosti zadané teploty [0 ÷ 24 h, Con (trvale) nebo Off (změna není aktivní)], potvrdit tlačítkem Menu ≡.
- **Zámek tlačítek** - stisknutím tlačítka Menu se aktivuje funkce Loc ; Pomocí tlačítek ∧ nebo ∨ vyberte „yes" nebo „no" (zapnutí/vypnutí zámku). Potvrdit tlačítkem Menu nebo počkat cca 5 sek. Přidržením ∧ a ∨ současně, dokud ikona visacího zámku nezmizí, tlačítka odemknete.

Funkce tlačítek EXIT a MENU:

Stlačení EXIT:
- změna zobrazeného parametru: aktuální teplota, vlhkost vzduchu, teplota podlahy (volitelné)
- opuštění menu

Přidržení EXIT:
- vypnutí ručního režimu

Stlačení MENU:
- zobrazení zámku tlačítek
- další funkce menu
- potvrzení nastavení

Přidržení MENU:
- vstup do menu

Technické údaje

Napájecí napětí	24V DC ±10%
Příkon	0,2 W
Rozsah měření vlhkosti	10-95 %
Rozsah nastavení pokojové teploty	5 ÷ 35°C

Upozornění

Firma Tech Sterowniki nenese žádnou zodpovědnost škody vzniklé v důsledku jiného užívání zařízení, než je jeho určení vymezené v návodu k použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, aktualizace programu a dokumentace. Všechna grafická vyobrazení obsažená v dokumentu mají pouze informativní charakter. Schémata jsou pouze příkladová. Veškeré změny jsou průběžně aktualizovány na internetové stránce výrobce.
Před uvedením do provozu je nutné se nejdříve seznámit se zde uvedenými pokyny. Nedodržení těchto ustanovení může vést ke zranění nebo úrazu osob a poškození zařízení. Montáž a zapojení zařízení může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení. Obsluha zařízení není určena dětem. Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že zařízení je odpojené od elektrické sítě. Zařízení není voděodolné.

Produkt se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Povinností uživatele je odevzdat opotřebené zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polsko, tímto prohlašuje, že pokojový termostat **R-S3** je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady:
• 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE
Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:
• PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
• PN-EN 60730-1:2016-10
• EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Úplné znění EU prohlášení o shodě a návod k obsluze jsou k dispozici po naskenování QR kódu nebo na: **www.tech-controllers.com/manuals**

SK

Izbový regulátor R-S3 je vybavený snímačom teploty a vlhkosti vzduchu. Dodatočne k regulátoru je možné pripojiť snímač podlahovej teploty. Aktuálne namerané hodnoty sa zobrazujú na zariadení a odosielajú sa do Centrálnej jednotky Sinum, kde ich možno voľne použiť na vytváranie rôznych automatizácií. Komunikácia s centrálnou jednotkou prebieha drôtovo. Regulátor sa inštaluje priamo na stenu cez zadnú časť krytu.

DÔLEŽITÉ! V prípade dlhého prenosového vedenia alebo problémov s komunikáciou je potrebné použitie ukončovacieho odporu. V regulátoroch vybavených prepínačom (5) ho v poslednom regulátore na vedení prepnite do polohy **ON** a v ostatných regulátoroch do polohy **1**. V regulátoroch bez prepínača je potrebné medzi signály A a B na koniec vedenia použiť odpor 120 ohmov.

Popis

(1) - Registračné tlačidlo
(2) - Menu tlačidlo
(3) - Tlačidlo Späť
(4) - Navigačné tlačidlá
(5) - Ukončovací odpor
(6) - Konektor SBUS komunikácie
(7) - Aktuálny čas
(8) - Aktuálna teplota
(9) - Nastavená teplotu

Registrácia zariadenia do systému sinum

Zariadenie je potrebné pripojiť k centrálnej jednotke SINUM pomocou **konektora SBUS** (6), zadať adresu Centrálnej jednotky SINUM do internetového prehliadača a následne sa prihlásiť do centrálnej jednotky. Na hlavnej obrazovke kliknite na kartu **Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia SBUS >** (+) **> Pridať zariadenie**. Potom krátko stlačte **registračné tlačidlo** (1) na zariadení. Po správnom dokončení procesu registrácie sa na obrazovke zobrazí príslušná správa. Okrem toho môže užívateľ pomenovať zariadenie a priradiť ho ku konkrétnej miestnosti. **INFO:** Pri registrácii regulátora sa automaticky zaregistruje aj snímač vlhkosti a snímač teploty podlahy (ak je pripojený).

Identifikácia zariadenia v systéme Sinum

Ak chcete identifikovať zariadenie v Centrálnej jednotke Sinum, aktivujte režim identifikácie na karte **Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia SBUS >** (+) **> Režim identifikácie** a podržte stlačené registračné tlačidlo na zariadení 3-4 sekundy. Príslušné zariadenie sa na obrazovke zvýrazní.

Menu

Podržte stlačené tlačidlo ≡ Menu, kým sa nezobrazí CAL. Zmena možnosti tlačidlami ∧ a ∨ a potvrdenie tlačidlom Menu. Dostupné možnosti:
CAL - kalibrácia snímača teploty,
FAb - obnovenie výrobných nastavení,
rEG - registrácia zariadenia,
UEr - informácie o verzii softvéru,

Ovládanie

- **Ovládanie vykurovania/chladenia** je možné po priradení regulátora v Centrálnej jednotke Sinum k virtuálnemu termostatu. Na displeji sa môže zobraziť:
  - **ikona** ❄ (režim chladenia) - chladenie miestnosti
  - **ikona** 🔥 (režim vykurovania) - vykurovanie miestnosti
  - **žiadna ikona** - nie je potrebné vykurovanie/chladenie
- **Zmena zadanej teploty** tlačidiel ∧ ,∨ a jej potvrdenie tlačidlom Menu ≡ . Zadaná teplota bude trvalá. Ak je regulátor priradený k virtuálnemu termostatu, po zmene teploty pomocou tlačidiel ∧ a ∨ špecifikujte časový rozsah nastavenej teploty [0 ÷ 24h, Con (na stálu) alebo Off (neaktívna zmena)], potvrďte tlačidlom Menu ≡.
- **Zamknutie tlačidiel** - stlačením tlačidla Menu sa aktivuje Loc ; pomocou tlačidiel ∧ alebo ∨ vyberte „yes" alebo „no" (zapnuté/vypnuté automatického zamknutia). Potvrďte tlačidlom Menu alebo počkajte cca 5 sekúnd. Podržaním ∧ a ∨ súčasne, kým ikona zámku nezmizne, tlačidlá odomknete.

Funkcie tlačidiel EXIT a MENU:

Stlačením EXIT:
- zmena zobrazeného parametra: aktuálnej teploty, vlhkosti vzduchu, teploty podlahy (voliteľné)
- výstup z menu

Pridržanie EXIT:
- vypnutie manuálneho ovládania

Stlačením MENU:
- zobrazenie možnosti uzamknutia tlačidiel
- ďalšia funkcia ponuky
- potvrdenie nastavení

Podržanie MENU:
- vstup do menu

Technické údaje

Napájacie napätie	24V DC ±10%
Maximálna spotreba energie	0,2W
Rozsah merania vlhkosti	10 - 95%
Rozsah nastavenej izbovej teploty	5 ÷ 35°C

Upozornenia

Spoločnosť Tech Sterowniki nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním systému. Výrobca si vyhradzuje právo vylepšovať zariadenia, aktualizovať softvér a súvisiacu dokumentáciu. Grafika je len ilustračná a môže sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu. Schémy sú príkladové. Všetky zmeny sú priebežne aktualizované na stránke výrobcu.
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia. Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou. Zariadenie nie je určený pre manipuláciu deťmi. Elektrické zariadenie pod napätím. Pred vykonávaním akýchkoľvek činností súvisiacich s napájaním (pripájanie káblov, inštalácia zariadenia a pod.) sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nie je vodotesné.

Výrobok sa nesmie vyhadzovať do bežných nádob na odpad. Povinnosťou užívateľa je odovzdať použité zariadenie na stanovenom zbernom mieste za účelom recyklácie odpadu vzniknutého z elektrického a elektronického zariadenia.

Prehlásenie o zhode EÚ

Výrobca **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** ,ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polsko, týmto vyhlasuje, že izbový regulátor **R-S3** je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a spĺňa smernice Evropského parlamentu a Rady:
• 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE
Boli použité nasledujúce harmonizované normy a technické špecifikácie:
• PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
• PN-EN 60730-1:2016-10
• EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Úplné znenie Prehlásenia o zhode EÚ a návod na obsluhu sú k dispozícii po naskenovaní QR kódu alebo na webovej stránke **www.tech-controllers.com/manuals**

DE

Der Raumregler R-S3 ist mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Zusätzlich kann ein Fußbodensensor an das Steuergerät angeschlossen werden. Die aktuellen Messwerte werden auf dem Gerät angezeigt und an das Sinum Steuergerät übertragen, wo sie frei verwendet werden können, um verschiedene Automatisierungen zu erstellen. Die Kommunikation mit der Steuereinheit erfolgt über Kabel. Das Steuergerät wird über die Rückseite des Gehäuses direkt an der Wand montiert.

WICHTIG! Bei einer langen Übertragungsleitung oder Kommunikationsproblemen kann eine Terminierung erforderlich sein. Bei Steuergeräten mit Schalter (5) stellen Sie diesen am letzten Steuergerät der Leitung auf **ON** und an den übrigen Steuergeräten auf **1**. Bei Steuergeräten ohne Schalter muss ein Widerstand mit einem Wert von 120 Ohm zwischen den Signalen A und B am Ende der Leitung angeschlossen werden.

Beschreibung

(1) - Registrierungstaste
(2) - Menü-Taste
(3) - Zurück-Taste
(4) - Navigationstasten
(5) - Abschlusswiderstand
(6) - SBUS-Kommunikationsanschluss
(7) - Aktuelle Uhrzeit
(8) - Aktuelle Temperatur
(9) - Solltemperatur

Geräteregistrierung für das Sinum-System

Das Gerät über den **SBUS-Anschluss** (6) mit dem Sinum-Steuergerät verbinden, dann die Adresse des Sinum-Steuergerätes in den Browser eingeben und sich am Gerät anmelden. Im Hauptpanel auf „**Einstellungen > Geräte > SBUS-Geräte >** (+) **> Geräte hinzufügen**" klicken. Drücken Sie anschließend kurz die **Registrierungstaste** (1) am Gerät. Nachdem der Registrierungsvorgang korrekt durchgeführt wurde, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm. Darüber hinaus kann der Benutzer das Gerät benennen und einem bestimmten Raum zuordnen. **INFO:** Bei der Registrierung des Steuergeräts werden auch der Feuchtigkeitssensor und der Fußbodensensor (falls angeschlossen) automatisch registriert.

Geräteidentifikation im Sinum-System

Um ein Gerät im Sinum Steuergerät zu identifizieren, aktivieren Sie den Identifikationsmodus unter **Einstellungen > Geräte > SBUS-Gerät >** (+) **> Identifikationsmodus** und halten Sie die Registrierungstaste am Gerät für 3-4 Sekunden gedrückt. Das entsprechende Gerät wird auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Menü

Die Menütaste ≡ gedrückt halten, bis CAL erscheint. Die Optionen mit den Tasten ∧ und ∨ ändern und mit der Menütaste bestätigen. Verfügbare Optionen:
CAL - Kalibrierung des Temperatursensors,
FAb - Wiederherstellung der Werkseinstellungen,
rEG - Registrierung des Geräts,
UEr - Informationen über die Softwareversion,

Bedienung

- **Die Heiz-/Kühlregelung** ist möglich, wenn der Regler im Sinum Kontrollzentrum einem virtuellen Thermostat zugeordnet ist. Auf dem Display erscheint möglicherweise:
  - **das Symbol** ❄ (Kühlbetrieb) - Raumkühlung
  - **das Symbol** 🔥 (Heizbetrieb) - Aufheizen des Raumes
  - **kein Symbol** - kein Heiz-/Kühlbetrieb
- mit den Tasten ∧ ,∨ **die Solltemperatur ändern** und mit der Menütaste ≡ bestätigen. Die Solltemperatur ist nun dauerhaft gültig. Wenn der Regler dem virtuellen Thermostat zugeordnet ist, kann nach der Änderung der Temperatur mit den Tasten ∧ und ∨ der Zeitbereich der Solltemperatur eingestellt werden [0 ÷ 24h, Con (dauerhaft) oder Off (Änderung inaktiv)], und mit der Taste Menu ≡ bestätigt werden.
- **Tastensperre** - durch Drücken der Menütaste wird die Funktion Loc aktiviert ; mit den Tasten ∧ oder ∨ „yes" oder „no" wählen (automatische Verriegelung aktivieren/deaktivieren). Durch Drücken der Menütaste bestätigen oder ca. 5 Sek. warten. Gleichzeitiges Drücken und Halten ∧ und ∨, bis das Schloss-Symbol verschwindet, entriegelt die Tasten.

Funktionen der EXIT- und MENÜ-Tasten:

Drücken von EXIT:
- - Änderung der angezeigten Parameter: aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Fußbodentemperatur (optional)
- Verlassen des Menüs

EXIT gedrückt halten:
- Ausschalten der manuellen Steuerung

Drücken von MENÜ:
- Anzeige der Option Tastensperre
- nächste Menü-Funktion
- Bestätigen der Einstellungen

Gedrückthalten von MENÜ:
- Aufrufen des Menüs

Technische Daten

Betriebsspannung	24V DC ±10%
Maximale Leistungsaufnahme	0,2W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95%
Einstellbereich der Raumtemperatur	5 ÷ 35°C

Hinweise

Tech Sterowniki haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Systems entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht zur Optimierung der Geräte sowie zur Aktualisierung der Firmware und der zugehörigen Dokumentation vor. Die Grafiken dienen nur zur Veranschaulichung und können leicht vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Schemata haben Beispielcharakter. Alle Änderungen werden regelmäßig auf der Website des Herstellers aktualisiert.
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Vorschriften sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Die Installation sollte von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen durchgeführt werden. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Elektrisches Gerät unter Spannung. Stellen Sie vor der Durchführung jedweder Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Stromversorgung (Kabelanschluss, Geräteinstallation etc.) sicher, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Das Produkt darf nicht in normalen Abfallbehältern entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, das Altgerät an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EU-Konformitätserklärung

Firma **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** , ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122) erklärt hiermit, dass der Raumregler **R-S3** der Richtlinie:
• 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE
Für die Bewertung der Konformität wurden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:
• PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
• PN-EN 60730-1:2016-10
• EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung und der Bedienungsanleitung ist nach dem Scannen des QR-Codes oder auf der Website **www.tech-controllers.com/manuals** verfügbar.

HU

Az R-S3 szobaszabályozó hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel van felszerelve. Ezenkívül padlóérzékelő csatlakoztatható a szabályozóhoz. Az aktuális mérések megjelennek a készüléken és elküldik a Sinum Central készülékre, ahol szabadon felhasználhatók különféle automatizálások létrehozására. A Sinum Central eszközzel való kommunikáció vezetéken keresztül történik. A szabályozó közvetlenül a falra szerelhető a hátlap segítségével.

FONTOS! Hosszú átviteli vonal vagy kommunikációs problémák esetén szükség lehet a lezárásra. A kapcsolával felszerelt szabályozók esetében az utolsó szabályozót állítsa **ON** állásba, a többi szabályozót pedig **1**-es állásba. Kapcsoló nélküli szabályozókban egy 120 ohmos ellenállást kell használni, amelyet a vonal végén az A és B jelek közé kell kötni.

Leírás

1. Regisztráció gomb
2. Menü gomb
3. Vissza gomb
4. Navigációs gombok
5. Lezáró ellenállás
6. SBUS kommunikációs csatlakozó
7. Tényleges idő
8. Tényleges hőmérséklet
9. Beállított hőmérséklet

Az eszköz regisztrálása a sinum rendszerben

A készüléket az **SBUS csatlakozóval** (6) kell a Sinum központi eszközhöz csatlakoztatni, majd a böngészőbe beírni a Sinum központi eszköz címét és bejelentkezni az eszközre. A fő panelen kattintson a **Beállítások > Eszközök > SBUS eszközök >** (+) **> Eszköz hozzáadása** elemre. Ezután röviden nyomja meg a **regisztrációs gombot** (1) a készüléken. A megfelelő regisztrációs folyamat után egy megfelelő üzenet jelenik meg a képernyőn. Ezenkívül a felhasználó elnevezheti az eszközt, és hozzárendelheti egy adott helyiséghez. **INFORMÁCIÓ:** A szabályozó regisztrálásakor a páratartalom-érzékelő és a padlóérzékelő (ha van) is automatikusan regisztrálásra kerül.

Hogyan lehet azonosítani az eszközt a Sinum rendszerben

Az eszköz azonosításához a Sinum Centralban aktiválja az azonosítási módot a **Beállítások > Eszközök > SBUS-eszközök >** (+) **> Azonosítási mód** fülön, és tartsa lenyomva a regisztrációs gombot az eszközön 3-4 másodpercig. A használt eszköz kiemelve jelenik meg a képernyőn.

Menu

Tartsa lenyomva a Menü gombot ≡ , amíg meg nem jelenik a CAL opció. Módosítsa az opciókat a ∧,∨ és gombokkal, erősítse meg a Menü gombbal ≡. Választható opciók:
CAL - hőmérséklet érzékelő kalibrálása,
FAb - gyári beállítások visszaállítása,
rEG - készülék regisztráció,
UEr - szoftver információk

Üzemelés

- **A fűtés/hűtés szabályozása** akkor lehetséges, ha a Sinum Central készülékben lévő vezérlőt hozzárendelte egy virtuális termosztáthoz. A kijelzőn megjelenhet:
  - **ikon** ❄ (hűtési mód) - hűtés szükségessége
  - **ikon** 🔥 (fűtési mód) - a fűtés szükségessége
  - **nincs ikon** - nincs szükség fűtésre/hűtésre
- **A beállított hőmérséklet módosítása** a ∧ , ∨ gombokkal és megerősítése a Menü gombbal. A beállított hőmérséklet állandó lesz. Ha a szabályozó virtuális termosztáthoz van hozzárendelve, a hőmérséklet megváltoztatása után a ∧ és ∨ a gombbal adja meg a beállított hőmérséklet időtartamányát [0 ÷ 24h, Con (tartósan) vagy Off (inaktív változás)], erősítse meg a Menü gombbal ≡.
- **Billentyűzá** - a Menü gomb megnyomása aktiválja a funkciót Loc ; használja a ∧ vagy ∨ az „igen" vagy „nem" (automatikus zár be/ki) kiválasztásához. Erősítse meg a Menü gombbal, vagy várjon kb. 5 mp. A ∧ és ∨ egyidejű lenyomva tartásával, amíg a lakat ikon el nem tűnik, feloldja a gombok zárolását.

Az EXIT és a MENU gomb funkciói:

Az EXIT megnyomása:
- a kijelzett paraméter megváltoztatása: aktuális hőmérséklet, páratartalom, padlóhőmérséklet (opcionális)
- kilépés a menüből

Kilépési tartás:
- kézi vezérlés kikapcsolva

A MENU megnyomása:
- megjelenik a gombzár opció
- következő menüfunkció
- beállítások megerősítése

A MENU tartása:
- belépés a menübe

Műszaki adatok

Tápegység	24V DC ±10%
Maximális fogyasztás	0,2W
Páratartalom mérési tartomány	10 - 95%
Szobahőmérséklet beállítási tartomány	5 ÷ 35°C

Megjegyzés

A TECH Controllers nem vállal felelősséget a rendszer nem megfelelő használatából eredő károkért. A hatótávolság a készülék használati körülményeitől függ. A választékot a ház építésénél használt szerkezet és anyagok is befolyásolják. A gyártó fenntartja a jogot az eszközök fejlesztésére, a szoftverek és a kapcsolódó dokumentáció frissítésére. A grafikák csak illusztrációs célt szolgálnak, és kissé eltérhetnek a tényleges megjelenéstől. A diagramok példaként szolgálnak. Minden változtatást folyamatosan frissítünk a gyártó honlapján.

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. Ezt a kézikönyvet biztonságosan kell tárolni későbbi használatra. A készülék üzembe helyezését szakképzett személynek kell végeznie. Nem gyermekek általi működtetésre szánták. Ez egy feszültség alatt álló elektromos készülék. Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról, mielőtt bármilyen, az áramellátással kapcsolatos tevékenységet végezne (kábelek csatlakoztatása, a készülék felszerelése stb.). A készülék nem vízálló.

A terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. A felhasználó köteles elhasznált berendezéseit egy gyűjtőhelyre leadni, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítanak.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Tech Sterowniki II Sp. z o.o. , ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122)
Ezúton kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a: **R-S3**
megfelel a irányelvnek:
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/WE
- 2017/2102/UE

A megfelelőség értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak:
- PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- PN-EN 60730-1:2016-10
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wieprz, 01.08.2023

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a használati útmutató elérhető a QR-kód beolvasása után vagy a **www.tech-controllers.com/manuals** címen.

NL

De R-S3 kamerregelaar is uitgerust met een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Daarnaast kan er een vloersensor op de regelaar worden aangesloten. Huidige metingen worden weergegeven op het apparaat en verzonden naar het Sinum Central-apparaat, waar ze vrij kunnen worden gebruikt om verschillende automatiseringen te creëren. De communicatie met het Sinum Central-apparaat gebeurt via een bekabelde verbinding. Met behulp van de achterklep kan de regelaar direct aan de muur worden gemonteerd.

BELANGRIJK! In situaties waarin de transmissielijn lang is of er communicatieproblemen optreden, kan terminatie nodig zijn. Bij regelaars die zijn uitgerust met een schakelaar (5), zet u deze in de **ON**-stand bij de laatste regelaar op de lijn, en in stand **1** bij de overige regelaars. Bij regelaars zonder schakelaar dient een weerstand van 120 ohm te worden geplaatst tussen de signalen A en B aan het einde van de lijn.

Bechrijving

1. Registratieknop
2. Menuknop
3. Terugknop
4. Navigatieknoppen
5. Eindweerstand
6. SBUS-communicatieconnector
7. Actuele tijd
8. Actuele temperatuur
9. Vooraf ingestelde temperatuur

Hoe het apparaat in het sinum-systeem te registreren

Het apparaat moet worden aangesloten op het Sinum-centrale apparaat met behulp van de **SBUS-connector** (6) en vervolgens het adres van het Sinum-centrale apparaat invoeren in de browser en inloggen op het apparaat. Klik in het hoofdpaneel op **Instellingen > Apparaten > SBUS-apparaten >** (+) **> Apparaat toevoegen**. Druk vervolgens kort op de **registratieknop** (1) op het apparaat. Na een correct voltooid registratieproces verschijnt er een passend bericht op het scherm. Daarnaast kan de gebruiker het apparaat een naam geven en toewijzen aan een specifieke ruimte. **INFO:** Bij het registreren van de regelaar worden ook automatisch de luchtvochtigheidssensor en vloersensor (indien aangesloten) geregistreerd.

Hoe identificeer je het apparaat in het Sinum-systeem?

Om het apparaat in de Sinum Central te identificeren, volg je deze stappen:Ga naar de instellingen van het Sinum Central-apparaat. Klik op ‚**Apparaten**' en selecteer ‚**SBUS-apparaten**'.Klik op het plusteken (+) om een nieuw apparaat toe te voegen. Selecteer het tabblad ‚**Identificatiemodus**'.Houd de registratieknop op het apparaat gedurende 3-4 seconden ingedrukt. Het gebruikte apparaat zal op het scherm worden gemarkeerd en geïdentificeerd.

Menu

Houd de Menuknop ≡ ingedrukt totdat de optie CAL verschijnt. Wijzig opties met ∧, ∨ ,bevestig met de Menuknop ≡. Beschikbare opties:
CAL - Kalibratie van de temperatuursensor,
FAb - Fabrieksinstellingen herstellen,
rEG - Apparaatregistratie,
UEr - Software-informatie

Werking

- **Verwarming/koeling regeling** is mogelijk nadat de regelaar is toegewezen aan een virtuele thermostaat in het Sinum Central apparaat. Op het display kan het volgende verschijnen:
  - **pictogram** ❄ (koelmodus) - kamerverkoeling
  - **pictogram** 🔥 (verwarmingsmodus) - verwarming van de kamer
  - **geen pictogram** - geen behoefte aan verwarming/koeling
- **Verander de vooraf ingestelde temperatuur** met de en knoppen ∧ en ∨ bevestig met de Menuknop ≡. De ingestelde temperatuur wordt permanent. Als de regelaar is toegewezen aan een virtuele thermostaat, gebruik dan de ∧ en ∨ om het tijdsbereik van de ingestelde temperatuur te specificeren [0 ÷ 24u, Continu (permanent) of Uit (inactieve wijziging)], bevestig met de Menuknop ≡.
- **Knopvergrendeling** - door op de Menuknop ≡ te drukken wordt de functie geactiveerd Loc ; gebruik de ∧ of ∨ om „ja" of „nee" te selecteren (automatische vergrendeling aan/uit). Bevestig met de Hoofdknop of wacht ongeveer 5 seconden. Houd ∧ en ∨ tegelijkertijd ingedrukt totdat het hangslotpictogram verdwijnt om de knoppen te ontgrendelen.

Functies van de EXIT- en MENU-knop:

Druk op EXIT:
- verandering van de weergegeven parameter: huidige temperatuur, luchtvochtigheid, vloertemperatuur (optioneel)
- verlaat het menu

EXIT ingedrukt:
- handmatige bediening uit

Druk op MENU:
- De optie voor knopvergrendeling wordt weergegevennext menu function
- volgende menufunctie
- bevestiging van instellingen

MENU ingedrukt:
- het menu openen

Technische data

Voeding	24V DC ±10%
Max. energieverbruik	0,2W
Meetbereik vochtigheid	10 - 95%
Instelbereik temperatuur	5 ÷ 35°C

Opmerkingen

TECH Controllers is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het systeem. De fabrikant behoudt zich het recht voor om apparaten te verbeteren, software en bijbehorende documentatie bij te werken. De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke uiterlijk. De diagrammen dienen als voorbeeld. Alle wijzigingen worden voortdurend bijgewerkt op de website van de fabrikant.

Lees de volgende voorschriften aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de controller. Deze handleiding moet veilig worden bewaard voor toekomstig gebruik. Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon. Kinderen mogen het apparat niet bedienen. Het is een onder spanning staand elektrisch apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het net voordat u werkzaamheden aan de stroomvoorziening uitvoert (kabels aansluiten, het apparaat installeren enz.). Het apparaat is niet waterbestendig.

Het product mag niet worden weggegooid in containers voor huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht zijn gebruikte apparatuur in te leveren bij een inzamelpunt waar alle elektrische en elektronische componenten worden gerecycled.

EU-conformiteitsverklaring

Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122)
Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de **R-S3** voldoet aan Richtlijn :
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/WE
- 2017/2102/UE

Voor de beoordeling van de naleving zijn geharmoniseerde normen gebruikt:
- PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- PN-EN 60730-1:2016-10
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en de gebruikershandleiding zijn beschikbaar na het scannen van de QR-code of op **www.tech-controllers.com/manuals**

RO

Termostatul de cameră R-S3 este echipat cu un senzor de temperatură și umiditate a aerului. În plus, un senzor de podea poate fi conectat la termostat. Măsurătorile curente sunt afișate pe dispozitiv și trimise către dispozitivul Sinum Central, unde pot fi folosite liber pentru a crea diverse automatizări. Comunicarea cu dispozitivul Sinum Central, se face prin fir. Termostatul poate fi montat direct pe perete folosind capacul din spate.

IMPORTANT! În situațiile în care linia de transmisie este lungă sau apar probleme de comunicare, poate fi necesară terminarea. În cazul controlerelor echipate cu un comutator (5), setați-l în poziția **ON** în ultimul controler de pe linie și în poziția **1** la restul controlerelor. În cazul controlerelor fără comutator, trebuie utilizată o rezistență de 120 ohmi conectată între semnalele A și B la capătul liniei.

Descriere

1. Buton de înregistrare
2. Buton de meniu
3. Buton de revenire
4. Butoane de navigare
5. Conexiune de terminare
6. Conector comunicație SBUS
7. Timp real
8. Temperatura curentă
9. Temperatura presetată

Cum se înregistrează dispozitivul în sistemul Sinum

Dispozitivul trebuie conectat la dispozitivul central Sinum folosind **conectorul SBUS** (6), apoi introduceți adresa dispozitivului central Sinum în browser și conectați-vă la dispozitiv. În panoul principal, faceți clic pe **Setări > Dispozitive > Dispozitive SBUS >** (+) **> Adăugați dispozitiv**. Apoi apăsați scurt **butonul de înregistrare** (1) de pe dispozitiv. După un proces de înregistrare finalizat corespunzător, pe ecran va apărea un mesaj corespunzător. În plus, utilizatorul poate denumi dispozitivul și îl poate atribui unei anumite încăperi. **INFO:** La înregistrarea termostatului, senzorul de umiditate și senzorul de podea (dacă este conectat) vor fi de asemenea înregistrate automat.

Cum identificăm dispozitivul în sistemul Sinum

Pentru a identifica dispozitivul în Sinum Central, activați Modul de identificare în **Setări > Dispozitive > Dispozitive SBUS >** (+) **> Mod de identificare** și țineți apăsat butonul de înregistrare de pe dispozitiv timp de 3-4 secunde. Dispozitivul utilizat va fi evidențiat pe ecran.

Meniu

Țineți apăsat butonul Meniu ≡ până vă apare opțiunea CAL. Schimbă opțiunea cu ∧ și ∨, și confirmă cu butonul Meniu ≡. Opțiuni disponibile:
CAL - calibrarea senzorului de temperatură,
FAb - resetare din fabrică,
rEG - înregistrarea dispozitivului,
UEr - informații despre software,

Operarea dispozitivului

- **Controlul încălzirii/răcirii** este posibil după atribuirea termostatului din dispozitivul Sinum Central unui termostat virtual. Pe ecran poate apărea:
  - **pictograma** ❄ (mod încălzire) - încălzirea încăperii
  - **pictograma** 🔥 (modul de răcire) - răcirea camerei
  - **fără pictogramă** - nu este nevoie de încălzire/răcire
- **Modificarea temperaturii presetate** cu butoanele ∧ și ∨ și confirmarea cu butonul Meniu ≡ . Temperatura setată va fi permanentă. Dacă termostatul este alocat unui termostat virtual, după modificarea temperaturii, utilizați ∧ și ∨ pentru a specifica intervalul de timp al temperaturii setate [0 ÷ 24h, Con (permanent) sau Off (modificare inactivă)], confirmați cu butonul Meniu ≡.
- **Blocare butoane** - apăsarea butonului Meniu ≡ va activa funcția Loc ; utilizați ∧ sau ∨ pentru a selecta „yes" sau „no" (blocarea automată activată/ dezactivată). Confirmați cu butonul principal sau așteptați aprox. 5 sec. Ținând apăsat ∧ și ∨ simultan până când pictograma lacătului dispare, se deblochează butoanele.

Funcțiile butoanelor EXIT și MENIU

Apăsând EXIT:
- modificați parametrul afișat: temperatura curentă, umiditatea aerului, temperatura podelei (opțional)
- ieșiți din meniu

Ținând apăsat EXIT:
- control manual oprit

Apăsând MENIU:
- este afișată opțiunea de blocare a butoanelor
- următoarea funcție din meniu
- confirmarea setărilor

Ținând apăsat MENIU:
- intrați în meniu

Date tehnice

Alimentare	24V DC ±10%
Putere max. consumată	0,2W
Interval de măsurare a umidității	10 - 95%
Interval de reglare a temperaturii	5 ÷ 35°C

Notă

TECH Sterowniki II nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a sistemului. Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți dispozitivele, de a actualiza software-ul și documentația aferentă. Grafica este oferită doar în scop ilustrativ și poate diferi ușor de aspectul real. Diagramele servesc drept exemple. Toate modificările sunt actualizate în mod continuu pe site-ul producătorului. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, citiți cu atenție următoarele reglementări. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea controlerului.

Orice utilizare diferită de cea specificată de producător este interzisă. Dispozitivul trebuie instalat de către o persoană calificată. Nu este destinat să fie operat de copii. Este un dispozitiv electric sub tensiune. Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la rețea înainte de a efectua orice activitate care implică alimentarea cu energie (conectarea cablurilor, instalarea dispozitivului etc.). Aparatul nu este rezistent la apă.

Produsul nu poate fi aruncat în recipientele pentru deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să-și transfere echipamentul uzat la un punct de colectare unde toate componentele electrice și electronice vor fi reciclate.

Declarație de conformitate UE

Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122)
Prin prezenta, declarăm pe propria noastră responsabilitate că termostatul **R-S3** este în conformitate cu Directiva:
- 2014/35/UE,
- 2014/30/UE,
- 2009/125/WE,
- 2017/2102/UE

Pentru evaluarea conformității, au fost folosite standardele armonizate:
- PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- PN-EN 60730-1:2016-10
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Textul integral al declarației de conformitate UE și manualul de utilizare sunt disponibile după scanarea codului QR sau la **www.tech-controllers.com/manuals**

RU

Комнатный регулятор R-S3 оснащен датчиком температуры и влажности. воздух. Дополнительно к контроллеру можно подключить датчик пола. Текущий показания отображаются на устройстве и отправляются в штаб-квартиру Sinum, где их можно считать Мы рекомендуем вам использовать их для создания различных инструментов автоматизации. Связь со штабом происходит проволока. Регулятор установлен прямо на стене через заднюю часть корпусов.

ВАЖНЫЙ! В случае длинной линии передачи или проблем со связью может потребоваться терминация линии. В регуляторах, оснащенных переключателем (5), мы устанавливаем его в положение **ON** на последнем регуляторе на линии, а на остальных-В положение **1**. В регуляторах, не имеющих переключателя, следует использовать резистор 120 Ом, включенный между сигналами A и B в конце линии.

Описание

1. Кнопка регистрации
2. Кнопка „меню"
3. Кнопка „Назад"
4. Кнопки навигации
5. Терминирующий резистор
6. коммуникационный разъем SBUS
7. Текущее время
8. Текущая температура
9. Установить температуру

Как зарегистрировать устройство в системе Sinum

Устройство следует подключить к центральному устройству Sinum с помощью **разъема SBUS** (6), а затем ввести адрес центрального устройства Sinum в браузере и авторизоваться на устройстве. На главной панели выберите **Настройки > Устройства > Устройства SBUS >** (+) **> Добавить устройства**. Затем кратковременно нажмите **кнопку регистрации** (1) на устройстве. После надлежащего завершения процесса регистрации на экране появится соответствующее сообщение. Кроме того, пользователь может присвоить устройству имя и назначить его определенной комнате. **ИНФО:** При регистрации регулятор, датчик влажности также будет автоматически зарегистрирован датчик пола (если подключен).

Идентификация устройства в системе Sinum

Для идентификации устройства в Sinum Central активируйте Режим идентификации во вкладке **Настройки > Устройства > Устройства SBUS >** (+) **> Режим идентификации** и удерживайте кнопку регистрации на устройстве в течение 3-4 секунд. Соответствующее устройство на экране будет выделено.

Меню

Удерживайте кнопку ≡, пока не появится CAL. Измените параметры с помощью кнопок ∧ и ∨, подтверждение кнопкой ≡. Доступные Варианты:
CAL - калибровка датчика температуры,
FAb - восстановление заводских настроек,
rEG - регистрация устройства,
UEr - информация о версии программного обеспечения,

Обслуживание

- **Управление обогревом/охлаждением** возможно после задания контроллер в панели управления Sinum к виртуальному термостату. Дисплей может появиться:
  - **Икона** ❄ (режим охлаждения) - необходимость охлаждения
  - **Икона** 🔥 (режим обогрева) - необходим обогрев
  - **нет значка** – нет необходимости в обогреве/охлаждении
- **Изменение заданной температуры** с помощью кнопок ∧ , ∨ и подтвердите кнопкой ≡ . Установленная температура будет действовать постоянно.
  Если контроллер закреплен за виртуальным термостатом, после изменения температуры нажмите кнопки ∧ и ∨ определите временной диапазон для заданной температуры [0 ÷ 24ч, Con (постоянно) или Off (изменение неактивно)], подтвердите кнопкой.
- **Блокировка кнопок** - нажатие на головную кнопку ≡ активирует функцию Loc; кнопки ∧ или ∨ выберите „Да" или „нет" (включение / выключение автоматической блокировки). Зафиксировать кнопкой „Домой" или подождать ок. 5 сек. Одновременное удержание ∧ и ∨ пока значок замка не исчезнет, разблокируетсякнопки.

Функции кнопок ВЫХОД и МЕНЮ:

Нажимаем ВЫХОД:
- изменение отображаемого параметра: текущая температура, влажность воздух, температура пола (необязательный)
- выйти из меню

Удерживая ВЫХОД:
- выключение ручного управления

Нажатие МЕНЮ:
- параметры блокировки кнопок дисплея
- следующая функция меню
- подтверждение настроек

Удерживайте МЕНЮ:
- вход в меню

Технические данные

Источник питания	24 В DC ±10%
Максимальное энергопотребление	0,2Вт
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Діапазон налаштування кімнатної температури	5 ÷ 35°C

Примечания

Компания TECH Controllers не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования системы. Производитель оставляет за собой право улучшать устройства, обновлять программное обеспечение и сопутствующую документацию. Графика предназначена только для иллюстрации и может незначительно отличаться от фактического вида. Схемы являются примерами. Все изменения регулярно обновляются на сайте производителя.

Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте следующие правила. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам и повреждению оборудования. Пожалуйста, храните это руководство бережно. Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом. Прибор не предназначен для использования детьми. Электрическое устройство под напряжением. Перед выполнением любых действий, связанных с электропитанием (подключение кабелей, установка устройства и т. д.), убедитесь, что устройство не подключено к сети. Устройство не является водонепроницаемым.

Изделие нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Пользователь несет ответственность за передачу отработанного оборудования в назначенный пункт сбора для переработки отходов, образующихся от электрического и электронного оборудования.

Декларация соответствия ЕС

Tech Sterowniki II Sp. z o.o. , ul. Biała Droga 34, Wieprz (34-122)
Настоящим мы заявляем под свою исключительную ответственность, что **R-S3** соответствует Директиве
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/WE
- 2017/2102/UE

Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы:
- PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- PN-EN 60730-1:2016-10
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Полный текст декларации соответствия ЕС и руководство пользователя доступны после сканирования QR-кода или на сайте **www.tech-controllers.com/manuals**

UA

Кімнатний термостат R-S3 оснащений датчиком температури та вологості. Додатково до термостата можна підключити датчик температури підлоги. Поточні показники відображаються на пристрої та надсилаються до панелі управління Sinum, де їх можна вільно використовувати для створення різних рішень автоматизації. Зв'язок з панелю управління здійснюється через дріт. Контролер монтується безпосередньо на стіну через задню частину корпусу.

ВАЖЛИВО! У разі довгих ліній передачі або проблем зі зв'язком може знадобитися термінація. Для регулятора, оснащених (5), Ми встановлюємо його в положення **ON** на останньому регуляторі лінії та в положення **1** на решті регуляторів. У регуляторах, які не мають перемикача, резистор 120 Ом слід підключити між сигналами A та B на кінці лінії.

Опис

1. Кнопка реєстрації
2. Кнопка меню
3. Кнопка «Назад»
4. Кнопки навігації
5. Термінальний резистор
6. Роз'єм зв'язку SBUS
7. Поточний час
8. Поточна температура
9. Встановлення температури

Реєстрація пристрою в системі Sinum

Пристрій слід підключити до панелі управління Sinum через **роз'єм SBUS** (6), Потім введіть адресу Sinum панель управління у вашому браузері та увійдіть у пристрій. На головній панелі натисніть **Налаштування > Пристрої > вкладка Пристрої SBUS >** (+) **> Додати пристрій**. Потім коротко натисніть **кнопку реєстрації** (1) на пристрої . Після успішного завершення процесу реєстрації на екрані з'явиться відповідне повідомлення. Крім того, користувач може назвати пристрій та призначити його певній кімнаті. **ПРИМІТКА:** Під час реєстрації контролера датчик вологості та датчик температури підлоги (якщо підключено) також будуть автоматично зареєстровані.

Ідентифікація пристроїв у системі Sinum

Щоб ідентифікувати пристрій у панелі керування Sinum, активуйте режим ідентифікації у вкладці **Налаштування > Пристрої > Пристрої SBUS >** (+) **> Режим ідентифікації**. та утримуйте кнопку реєстрації на пристрої протягом 3-4 секунд. Відповідний пристрій буде виділено на екрані.

Меню

Утримуйте кнопку Меню ≡, доки воно не з'явиться CAL. Змініть параметри за допомогою кнопок ∧ та ∨, і підтвердіть вибір кнопкою Меню ≡. Доступні параметри:
CAL - калібрування датчика температури,
FAb - кидання до заводських налаштувань,
rEG - реєстрація пристрою,
UEr - інформация о версии программного обеспечения,,

Обслуговуванняб

- **Управление обогревом/охлаждением** возможно после задания контроллер в панели управления Sinum к виртуальному термостату. Дисплей может появиться:
  - **Значок** ❄ (режим охолодження) - потрібне охолодження
  - **Значок** 🔥 (режим опалення) - потреба в опаленні
  - **значок відсутній** – опалення/охолодження не потрібне
- **Змініть встановлену температуру** за допомогою кнопок ∧ , ∨ і підтвердіть кнопкою Меню ≡ . Встановлена температура залишатиметься чинною постійно.
  Якщо регулятор призначено віртуальному термостату, після зміни температури за допомогою кнопок ∧ та ∨ вкажіть часовий діапазон для встановленої температури [0 ÷ 24 години, Con (постійно) або Off (зміна неактивна)] і підтвердіть кнопкою Меню ≡
- **Блокування кнопок** - натискання кнопки Меню ≡ активує функцію Loc ; кнопки ∧ або ∨ виберіть «yes» (так) або «no» (ні) (увімкнути/ вимкнути автоматичне блокування). Підтвердіть кнопкою Меню або зачекайте приблизно 5 секунд. Одночасно утримуйте ∧ і ∨ доки значок замка не зникне, кнопки розблокуються.

Функції кнопок ВИХІД та МЕНЮ:

Натискання кнопки ВИХІД:
- Зміна відображуваного параметра: поточна температура, вологість повітря, температура підлоги (необов'язково)
- вихід з меню

Утримуючи ВИХІД:
- вимкнення ручного керування

Натискання кнопки МЕНЮ:
- Відображає опцію блокування кнопок
- Наступна функція меню
- Підтверджує налаштування

Утримуючи МЕНЮ:
- увійти в меню

Технічні дані

Напруга живлення	24 В постійного струму ±10%
Максимальное энергопотребление	0,2Вт
Діапазон вимірювання вологості	10 - 95%
Діапазон налаштування кімнатної температури	5 ÷ 35°C

Примітки

Компанія Tech Sterowniki не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням системи. Виробник залишає за собою право вдосконалювати пристрої, оновлювати програмне забезпечення та пов'язану з ними документацію. Графічні зображення носять ілюстративний характер і можуть дещо відрізнятися від реального вигляду. Схеми є прикладними. Всі зміни постійно оновлюються на веб-сайті виробника.

Перед початком використання пристрою уважно прочитайте наведені нижче правила. Недотримання цих інструкцій може призвести до травмування та пошкодження пристрою. Пристрій не можна використовувати не за призначенням. Монтаж повинен виконувати кваліфікований фахівець. Пристрій не призначений для використання дітьми. Електричний пристрій під напругою. Перед виконанням будь-яких дій, пов'язаних з електроживленням (підключення проводів, установка пристрою тощо), переконайтеся, що пристрій не підключений до мережі. Пристрій не є водонепроникним.

Цей виріб не можна викидати у звичайні сміттєві баки. Користувач несе відповідальність за здачу використаного обладнання до спеціально відведеного пункту збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання.

Декларація про відповідність ЄС

Компанія **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** , вул. Biała Droga 34, Wieprz (34-122) заявляє з повною відповідальністю, що регулятор **R-S3** відповідає вимогам директив:
- 2014/35/ЄС
- 2014/30/ЄС
- 2009/125/ЄС
- 2017/2102/ЄС

Для оцінки відповідності були застосовані гармонізовані стандарти:
- PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- PN-EN 60730-1:2016-10
- EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 01.08.2023

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС та посібник користувача доступні після сканування QR-код або на вебсайті **www.tech-controllers.com/manuals**